



Installatievoorschriften

Brink Portal
Nederlands



Air for Life

Inhoudsopgave

1 Inleiding.	3
1.1 Algemeen.	3
2 Registratie.	4
2.1 Registreren in de Brink Portal.	4
2.2 Registreren als installateur.	5
2.3 Een ventilatiesysteem toevoegen.	5
3 Werking.	6
3.1 Indeling van de portal.	6
3.2 Structuur van de portal.	7
3.2.1 Systeemlijst (alleen voor installateurs).	8
3.2.2 Systeemweergave.	9
3.2.3 Toepassingsweergave en apparaatparameters wijzigen.	10
3.3 Systeemacties.	11
3.3.1 Trendweergave.	12
3.3.2 Systeemmeldingen beheren.	16
3.3.3 Systeeminstellingen wijzigen.	17
4 Brink Home App.	19
4.1 Brink Home App.	19
4.2 Systeemvereisten.	19
4.3 Verbinding met ventilatiesysteem.	19
4.4 Bediening Brink Home App.	20
4.4.1 Scherm "Menu".	20
4.4.2 Scherm "Home".	20
4.4.3 Scherm "Info".	21
4.4.4 Scherm "Storingen".	21
4.4.5 Hoofdschermen.	21
5 Recyclen.	25

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Via de Brink Web Portal krijgt u toegang tot een Brink-ventilatiesysteem. Na registratie kunt u uw Brink-ventilatiesysteem via de portal bedienen.

De Brink Portal bevindt zich op de volgende URL:

www.brink-home.com

U gebruikt de Brink Portal via een webbrowser. Voor het gebruik van de Brink Portal hebt u een recente webbrowser nodig.

Update de browser indien nodig.

2 Registratie

2.1 Registreren in de Brink Portal

Registratie is vereist voor toegang tot de Brink Portal.

Daarna kunt u installaties toevoegen aan de gebruikersaccount.

Voer de volgende stappen uit om de registratie te voltooien:

1. Typ www.brink-home.com in de adresbalk van de browser.
2. Selecteer 'Nu registreren'.
3. Vul uw gebruikersgegevens in.
4. Bevestig de gegevens met 'Registreren'.
5. Er wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
6. Volg de instructies in de e-mail.
7. Daarna kunt u inloggen met de opgegeven gebruikersgegevens.




Opmerking:

het wachtwoord van uw gebruikersaccount is niet hetzelfde als het wachtwoord van de Home Module. Aan een gebruikersaccount kunnen meerdere Home Modules zijn gekoppeld. Voor het toevoegen van een Home Module hebt u het wachtwoord van de Home Module nodig.

BRINK

BRINK
Brink Home

E-mail

Wachtwoord 

INLOGGEN

NU REGISTREREN

WACHTWOORD VERGETEN?

[COLOFON](#) [GEBRUIKSVORWAARDEN](#) [PRIVACYVERKLARING](#)

2.2 Registreren als installateur

Na registratie kunt u als professionele gebruiker toegang als installateur aanvragen. Een installateur kan meer apparaatparameters bekijken en wijzigen. Het account van een installateur is ook geoptimaliseerd voor meerdere installaties. Voer de volgende stappen uit om de registratie als installateur te voltooien:

1. Registreer als normale gebruiker in de Brink Home Portal (zie [Registreren in de Portal](#)).
2. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven om naar de profielinstellingen te gaan.
3. Vul alle contactgegevens in.
4. Druk op de knop 'Expertrechten aanvragen' om uw aanvraag te verzenden.

Het verifiëren van uw gegevens kosten enkele dagen. U ontvangt een e-mail wanneer uw aanvraag is goedgekeurd.

The screenshot shows the 'Accountinstellingen' page in the Brink Home Portal. The page has a red header with the 'BRINK' logo and a user profile icon labeled 'user@mail.com'. Below the header, there are three tabs: 'Algemeen', 'Wachtwoord wijzigen', and 'Account verwijderen'. The 'Algemeen' tab is active. The form is divided into two main sections: 'Algemeen' and 'Gegevens voor aanvraag installateur rechten'. The 'Algemeen' section includes fields for E-mail (user@mail.com), Rol (Gebruiker), Taal (Nederlands), Land (Nederland), Achternaam (Sample), Naam (Sam), Straat (Sample Way), Huisnummer (123), Postcode (123456), and Woonplaats (Anytown). The 'Gegevens voor aanvraag installateur rechten' section includes fields for Bedrijf (Sample install), Klantnummer, Telefoonnummer (123456789), and Fiscaal nummer (F 123 456). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Expertrechten aanvragen' and 'Opslaan'. The footer of the page contains the text 'v1', 'Colofon', 'Gebruiksvoorwaarden', and 'Privacyverklaring'.

2.3 Een ventilatiesysteem toevoegen

Na registratie kunt u een systeem toevoegen.


1. Klik op "Apparaat toevoegen".
2. Voer de noodzakelijke gegevens in.
3. Bevestig de invoer met "Toevoegen".
4. Het ventilatieapparaat wordt in de lijst weergegeven.

Het serienummer is te vinden op een Home Module of in de netwerkinstellingen van het ventilatieapparaat (alleen bij nieuwe apparaten). Zie ook de installatie-instructies van de Home Module of het ventilatieapparaat voor informatie over het aansluiten van uw product.

3 Werking

3.1 Indeling van de portal

Nadat u een systeem hebt toegevoegd, is de portal klaar voor gebruik. Hier volgt een overzicht van alle onderdelen van de portal:

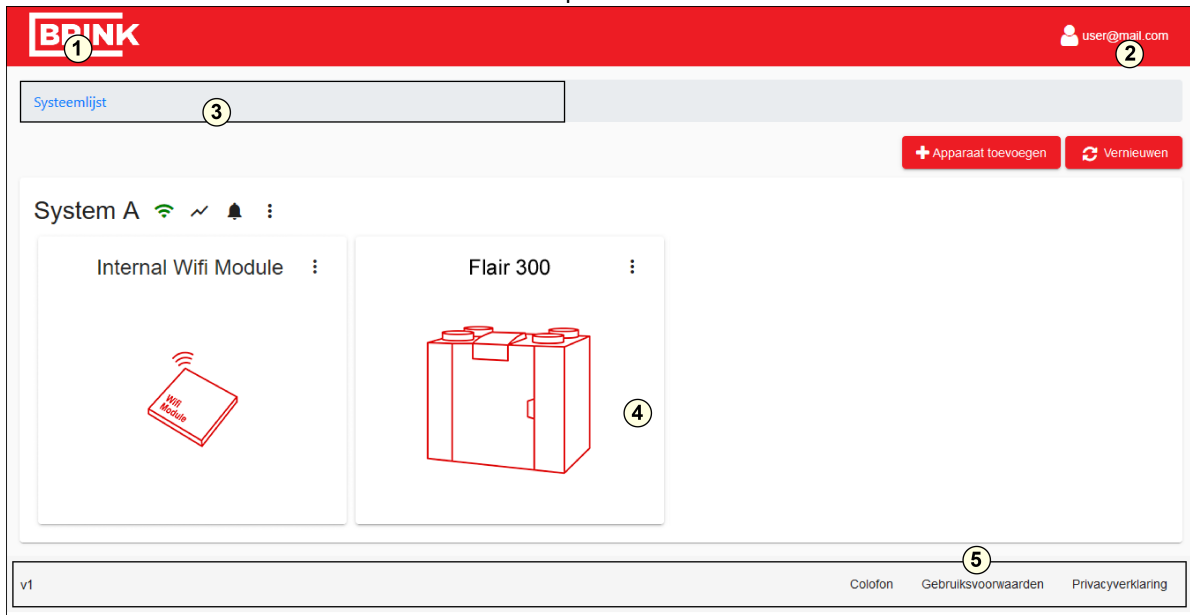

1. Brink-logo: klik op het Brink-logo om naar het beginscherm te gaan.
 2. Accountmenu: hier kunt u uw accountinstellingen wijzigen of uitloggen.
 3. Navigatiemenu: hier vindt u een overzicht van op welk niveau u zich bevindt en naar welke niveaus u kunt navigeren.
 4. Hoofdgebied van de portal: hier kunt u de eigenschappen van uw systeem bekijken en wijzigen.
 5. Voettekst: hier vindt u informatie over de softwareversie en juridische kennisgevingen
- **Accountinstellingen wijzigen**
Klik op uw accountnaam rechtsboven om naar uw accountinstellingen te gaan. Op het eerste tabblad kunt u uw contactgegevens bewerken en toegang als installateur aanvragen.
 - **Accountwachtwoord wijzigen**
Op het tweede tabblad van de accountinstellingen kunt u uw wachtwoord wijzigen.
 - **Account verwijderen**
Op het laatste tabblad kunt u uw account verwijderen. Als u dit doet, worden alle toegangs- en systeemgegevens gewist.
 - **Uitloggen**
Wanneer u op uw accountnaam rechtsboven klikt, krijgt u de optie om uit te loggen bij de portal.
 - **Inloggen bij de portal**
Ga naar: www.brink-home.com en voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
 - **Wachtwoord vergeten**
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in het loginscherm op een link klikken en uw e-mailadres invoeren. Als uw e-mailadres is geregistreerd bij de portal wordt er een geautomatiseerde e-mail verzonden. Volg de instructies in de e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

3.2 Structuur van de portal

De portal bestaat uit drie niveaus:

Niveau 1: De systeemlijst (alleen voor installateurs)


Een lijst met systemen die in uw account zijn geregistreerd.

Niveau 2: De systeemweergave

Hier wordt een overzicht gegeven van het geselecteerde systeem en de bijbehorende apparaten.

Niveau 3: Het toepassingsniveau

Hier kunt u de systeem- en apparaateigenschappen aanpassen.

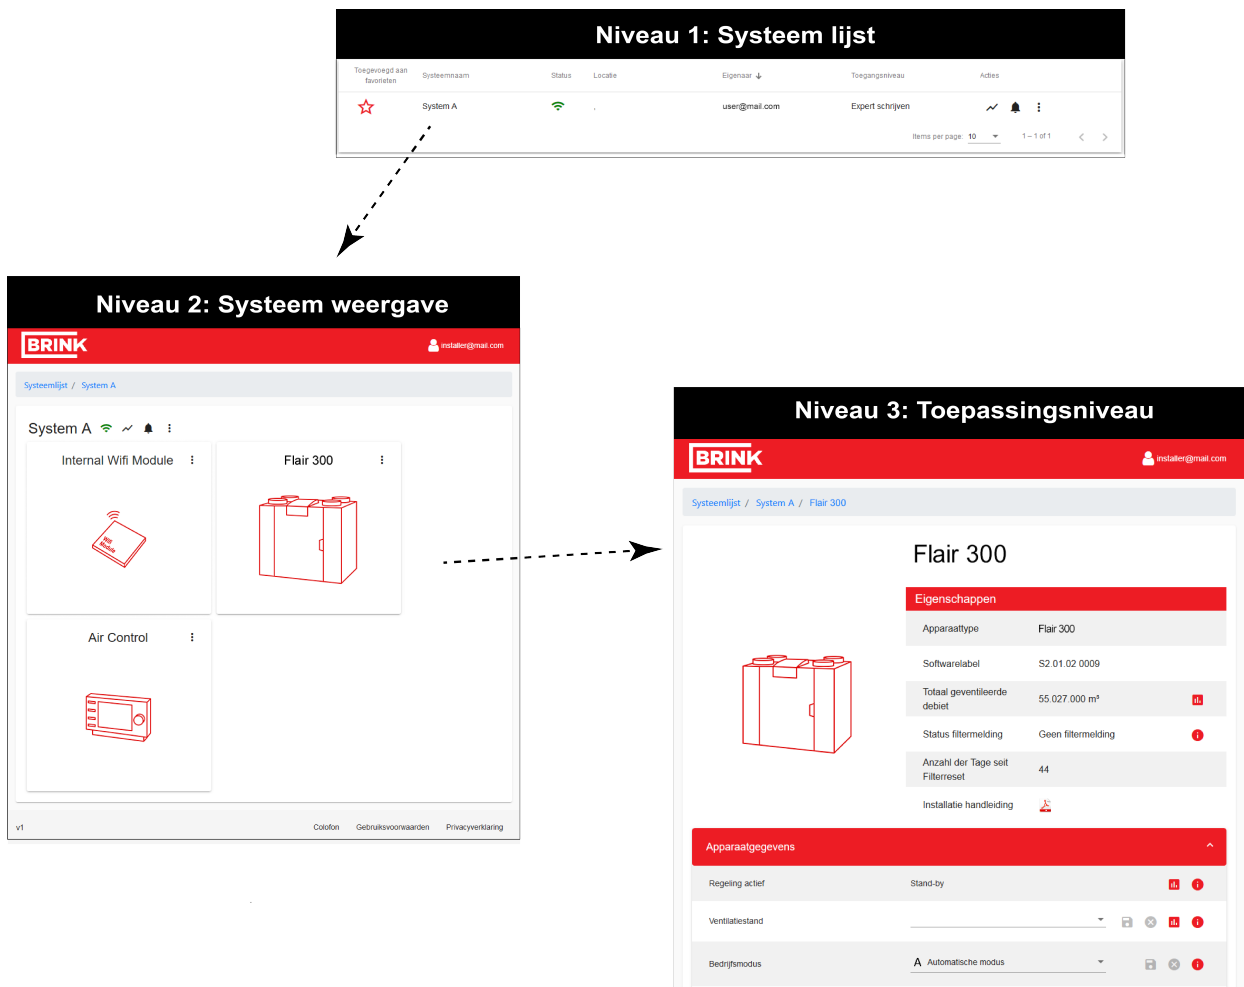

Wanneer u een item op het hoogste niveau select, gaat u een niveau dieper. Het navigatieniveau geeft aan op welk niveau u zich momenteel bevindt. Via het navigatiemenu kunt u ook naar de bovenliggende niveaus gaan.

Het navigatiemenu:

[Systeemlijst](#) / [System A](#) / [Geavanceerde instellingen](#)

3.2.1 Systeemlijst (alleen voor installateurs)

De systeemlijst biedt een overzicht van systemen die in uw account zijn geregistreerd en systemen waartoe u gedeelde toegang hebt. U kunt de systeemlijst filteren of een systeem markeren als favoriet met het sterpictogram in de eerste kolom. Een favoriet systeem wordt altijd bovenaan de lijst weergegeven.


Klik op een systeem om het te openen. U kunt ook meteen een actie uitvoeren met een van de actiepictogrammen in de laatste kolom. De functie van deze pictogrammen wordt hierna uitgelegd.

The screenshot displays the 'Systeemlijst' (System List) interface. At the top, there is a red header with the 'BRINK' logo and the user's email 'installer@mail.com'. Below the header, there are two buttons: '+ Apparaat toevoegen' and 'Vernieuwen'. A filter section shows 'Geen actieve filter'. The main content is a table with the following columns: 'Toegevoegd aan favorieten', 'Systeemnaam', 'Status', 'Locatie', 'Eigenaar', 'Toegangsniveau', and 'Acties'. The table contains one row for 'System A', which has a red star icon in the first column, a green Wi-Fi icon in the 'Status' column, and a checkmark, bell, and three dots in the 'Acties' column. At the bottom right of the table, it says 'Items per page: 10' and '1 - 1 of 1'. The footer contains 'v1' on the left and 'Colofon', 'Gebruiksvoorwaarden', and 'Privacyverklaring' on the right.

Toegevoegd aan favorieten	Systeemnaam	Status	Locatie	Eigenaar	Toegangsniveau	Acties
	System A		.	user@mail.com	Expert schrijven	

3.2.2 Systeemweergave

De systeemweergave biedt een overzicht van het geselecteerde systeem en de bijbehorende apparaten.

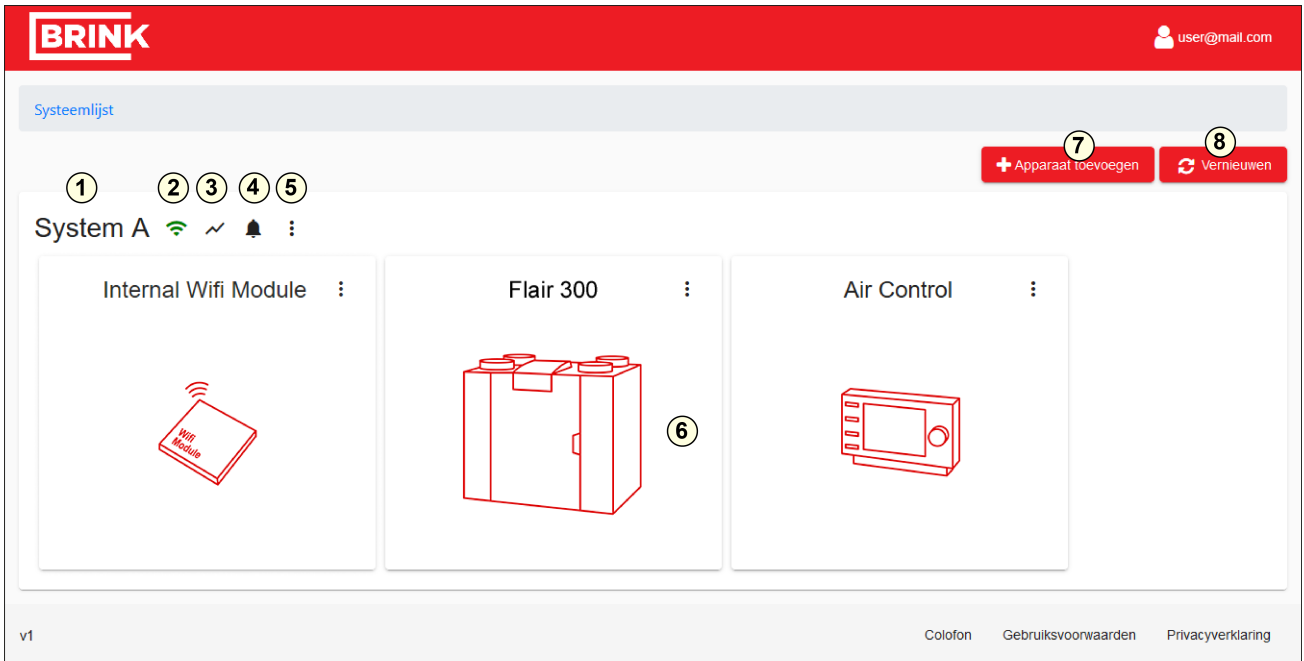

Dit zijn de onderdelen van de systeemweergave:

- 1 Systeemnaam
- 2 Status: online of offline
- 3 Trendweergave openen
- 4 Systeemmeldingen beheren
- 5 Systeeminstellingen wijzigen
- 6 Apparaat selecteren
- 7 Apparaat toevoegen
- 8 Weergave vernieuwen


	Systeemacties
--	----------------------


- **Systeemnaam**

De systeemnaam kan worden gewijzigd in de systeeminstellingen.

- **Online/offline**

Het pictogram naast de systeemnaam geeft de verbindingstatus aan van het huidige systeem.

 = online

 = offline

3.2.3 Toepassingsweergave en apparaatparameters wijzigen

Klik op een van de apparaten in de systeemweergave om de apparaatweergave te openen.

The screenshot displays the BRINK Flair 300 control interface. At the top, there is a red header with the BRINK logo and a user profile icon labeled 'user@gmail.com'. Below the header, the breadcrumb 'Systeemlijst / System A - Flair 300' is visible. The main content area is titled 'Flair 300' and is divided into two sections: 'Eigenschappen' (Properties) and 'Apparaatgegevens' (Device Data).

Eigenschappen

Apparaattype	Flair 300
Softwarelabel	S2.01.02.0009
Status filtermelding	Geen filtermelding
Anzahl der Tage seit Filterreset	44

Apparaatgegevens

Ventilatiestand	<input type="text"/>				
Bedrijfsmodus	A Automatische modus				
Resterende looptijd bedrijfsmodus	100 Min.				
Actuele luchtdebiet toevoer	50 m³/h				
Actuele luchtdebiet afvoer	50 m³/h				
Temperatuur "van buiten"	22,8 °C				
Temperatuur naar woning	23,8 °C				
Status bypassklep	Dicht				
Status voorverwarmer	Uit				
Relatieve vochtigheid	0 %				
PPM eBus CO2-sensor 1	0 PPM				
PPM eBus CO2-sensor 2	0 PPM				
PPM eBus CO2-sensor 3	0 PPM				
PPM eBus CO2-sensor 4	0 PPM				


At the bottom of the interface, there is a footer with 'v1' on the left and 'Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring' on the right.




Hier worden alle apparaatparameters weergegeven. Naast parameters die u kunt wijzigen staan pictogrammen voor opslaan en ongedaan maken. Nadat u een parameter hebt gewijzigd, worden deze pictogrammen geactiveerd kunt u wijzigingen opslaan of ongedaan maken. Via het grafiekpictogram naast een parameter kunt u een beknopt overzicht bekijken van de parametergeschiedenis. Via het informatiepictogram (de 'i') krijgt u meer informatie over het bereik van de parameter.

This image shows a close-up of the 'Ventilatiestand' control element. It consists of a text label 'Ventilatiestand' on the left, followed by a horizontal line with a dropdown arrow on the right. To the right of the dropdown are four icons: a save icon (floppy disk), a cancel icon (X), a list icon (three horizontal bars), and an information icon (letter 'i').


3.3 Systemacties

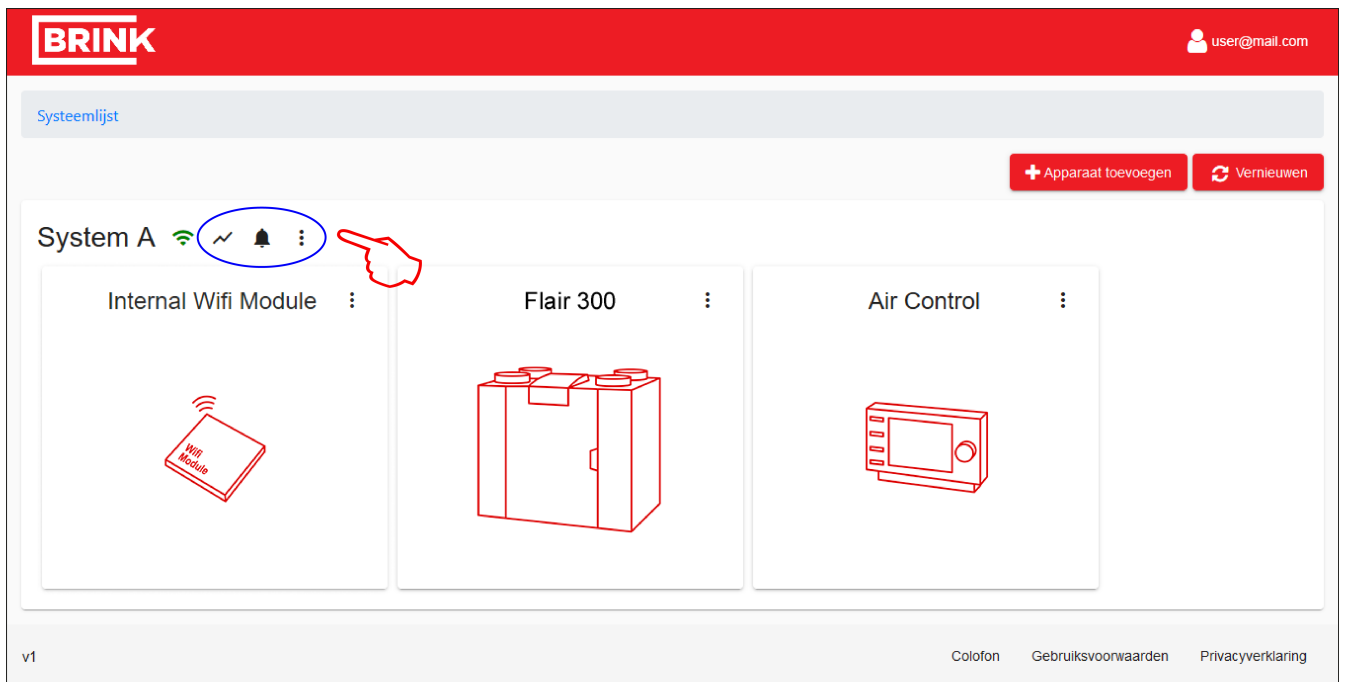Er zijn drie systeemacties die alleen toegankelijk zijn via de systeemweergave of de laatste kolom van de systeemlijst (alleen voor installateurs):




- Trendweergave ,
- Systemmeldingen ,
- Systeeminstellingen. 

3.3.1 Trendweergave


In de trendweergave  worden de apparaatparameters in een grafiek weergegeven. Op het eerste tabblad staat een overzicht van de historische gegevens.

Op het tweede tabblad genaamd "Live trend" staan de huidige meetgegevens, die elke vijf seconden worden bijgewerkt.

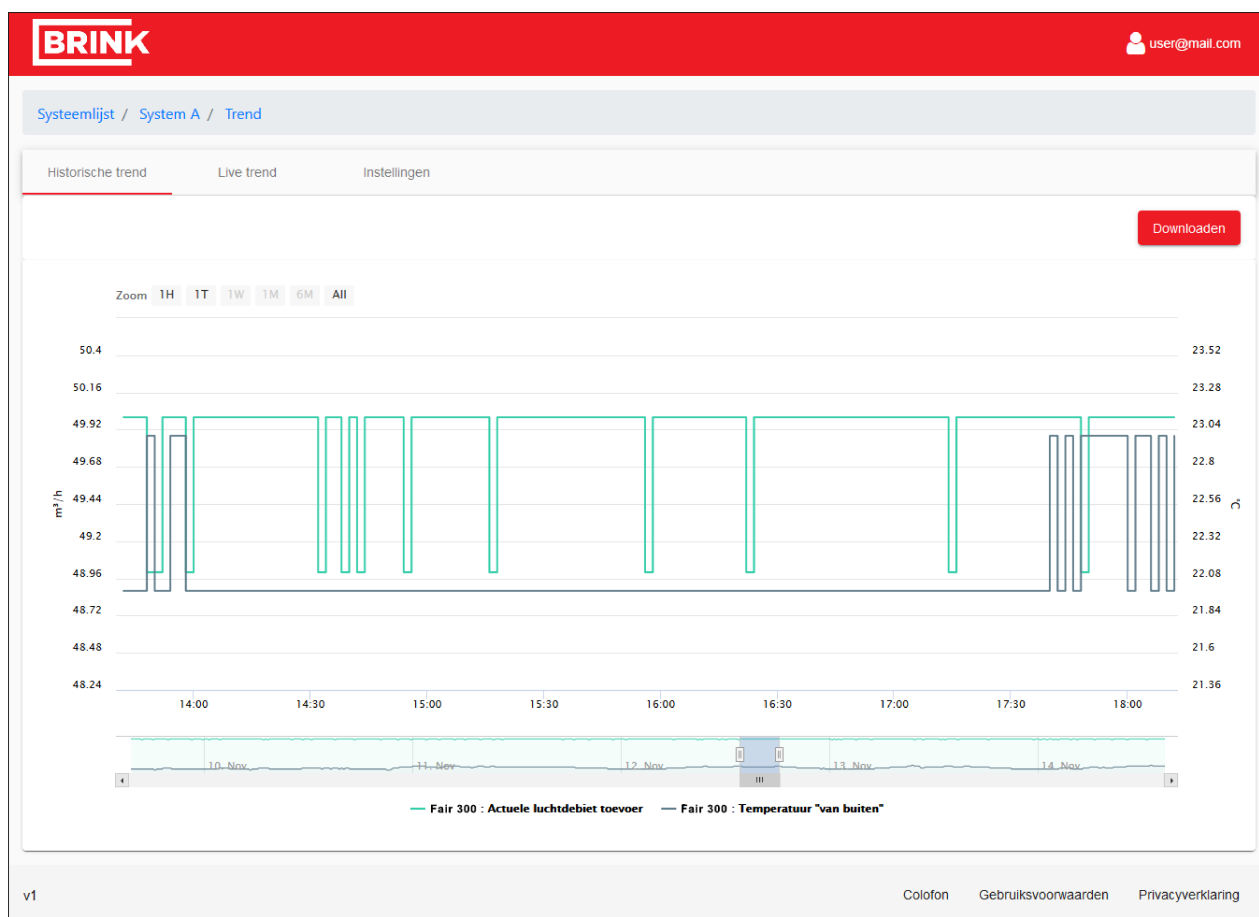

Trendinstellingen wijzigen


Op het tabblad "Instellingen" kunt u selecteren welke gegevens in de grafiek worden weergegeven. U kunt maximaal tien parameters selecteren. U kunt een parameter in de grafiek tijdelijk verbergen door op de parameternaam te klikken.

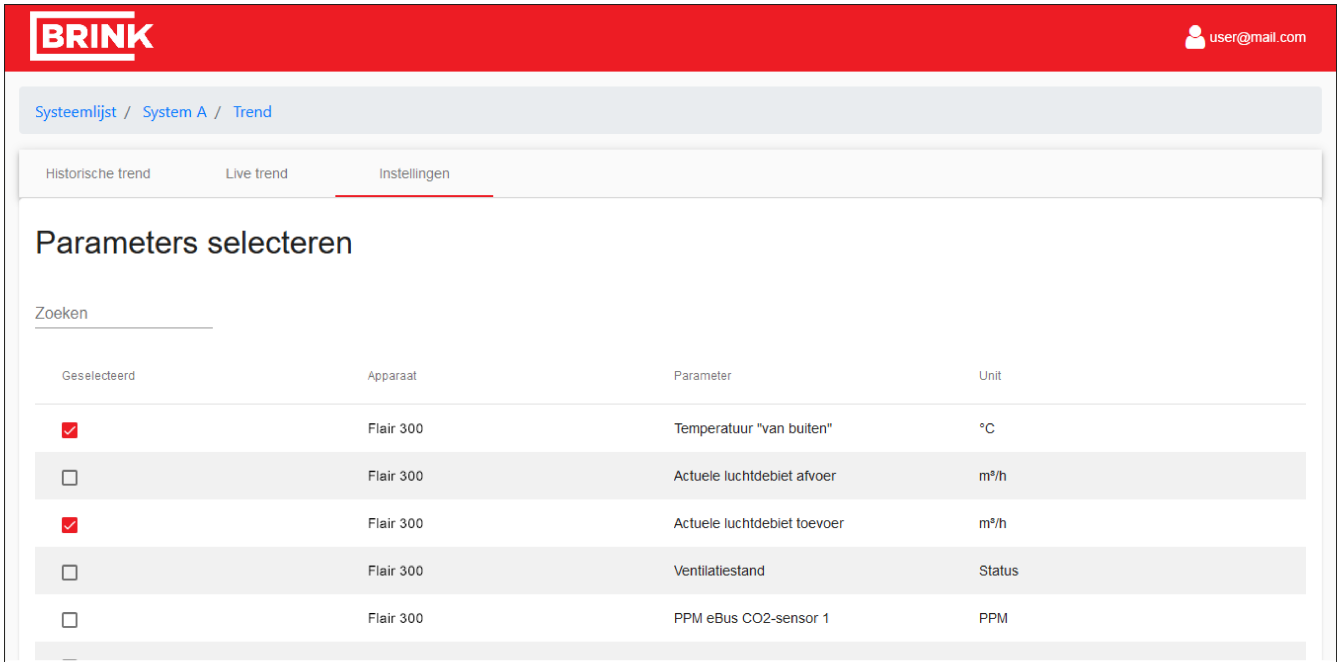

Geselecteerd	Apparaat	Parameter	Unit
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 300	Temperatuur "van buiten"	°C
<input type="checkbox"/>	Flair 300	Actuele luchtdebiet afvoer	m³/h
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 300	Actuele luchtdebiet toevoer	m³/h
<input type="checkbox"/>	Flair 300	Ventilatiestand	Status
<input type="checkbox"/>	Flair 300	PPM eBus CO2-sensor 1	PPM

Trendgegevens downloaden

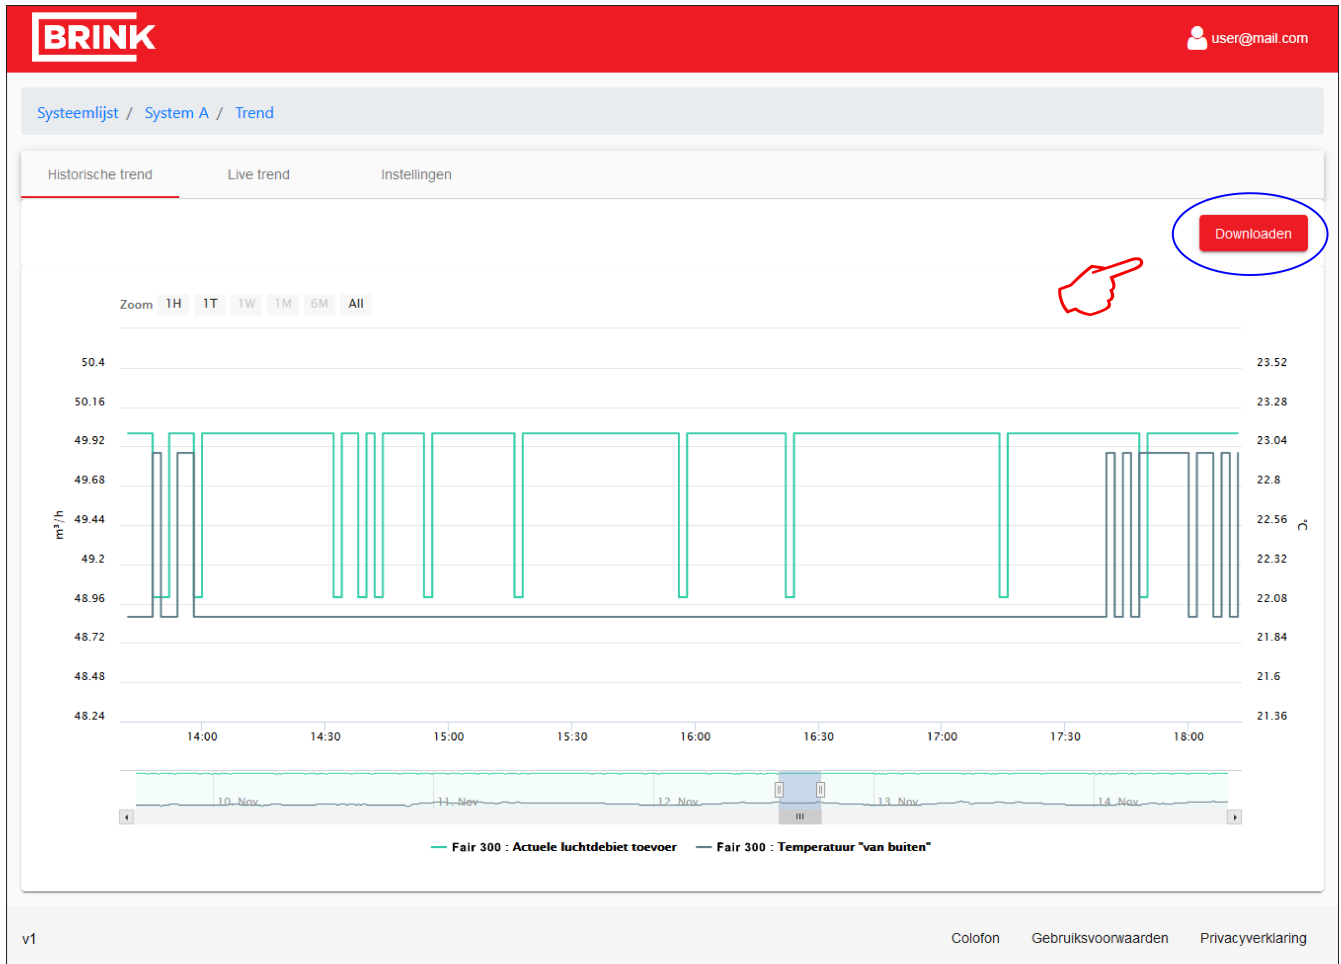


U kunt de historische gegevens van de afgelopen 32 dagen downloaden als een kottagescheiden bestand. Hiervoor drukt u op de knop "Downloaden" rechtsboven op het tabblad "Historische trend".



Trendgegevens verzenden (alleen installateurs)


Gebruikers met installateursrechten kunnen automatisch een logbestand per e-mail laten verzenden. Als u het automatisch verzenden van systeemgegevens wilt instellen, klikt u op de knop "+ Toevoegen" om een e-mailadres toe te voegen en de interval voor het verzenden in te stellen.

The screenshot displays the 'Verzenden' (Send) configuration page in the BRINK portal. The page is part of the 'System A / Trend' section. It features a table with the following data:

Ontvanger	Interval	Acties
user@mail.com	Wekelijks	  


Additional UI elements include a '+ Toevoegen' button, a pagination control showing 'Items per pagina 10' and '1 - 1 of 1', and footer links for 'Colofon', 'Gebruiksvoorwaarden', and 'Privacyverklaring'.

Direct verzenden (alleen installateur)

Na het instellen van een e-mailadres is het mogelijk om de huidige systeemgegevens meteen te verzenden met de e-mailknop .

3.3.2 Systemmeldingen beheren

In de meldingenweergave  ziet u een overzicht van alle foutmeldingen die door het systeem zijn gegenereerd.

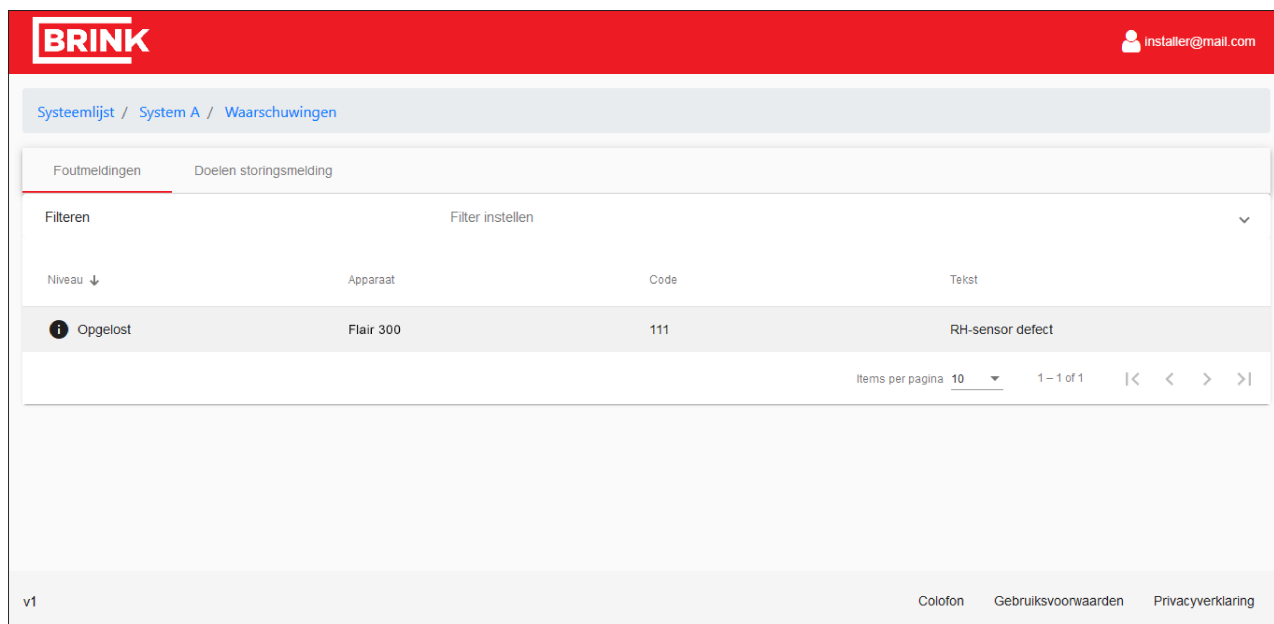


BRINK installer@mail.com

Systeemlijst / System A / Waarschuwingen

Foutmeldingen Doelen storingsmelding

Filteren Filter instellen

Niveau ↓	Apparaat	Code	Tekst
 Opgelost	Flair 300	111	RH-sensor defect

Items per pagina 10 1 - 1 of 1

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Op het tweede tabblad kunt u de foutmeldingen per e-mail versturen.

Op dit tabblad kunt u een e-mailadres opgeven, een onderwerp instellen, aangeven of u een melding wilt ontvangen bij een optredende of opgeloste fout en aangegeven of u een melding wilt ontvangen wanneer het systeem online of offline is.

Ontvanger bewerken

E-mailadres
user@mail.com 19/50

Onderwerptitel
Storing - System A 24/100


Meldingsstijl
Binnenkomende ▼

Verbindingsmelding
Online en Offline ▼

[Sluiten](#) [opslaan](#)

3.3.3 Systeeminstellingen wijzigen

Op het tabblad Instellingen  kunt u uw systeemgegevens wijzigen en aanvullen. U kunt onder andere de naam en locatie van het systeem opgeven of wijzigen.

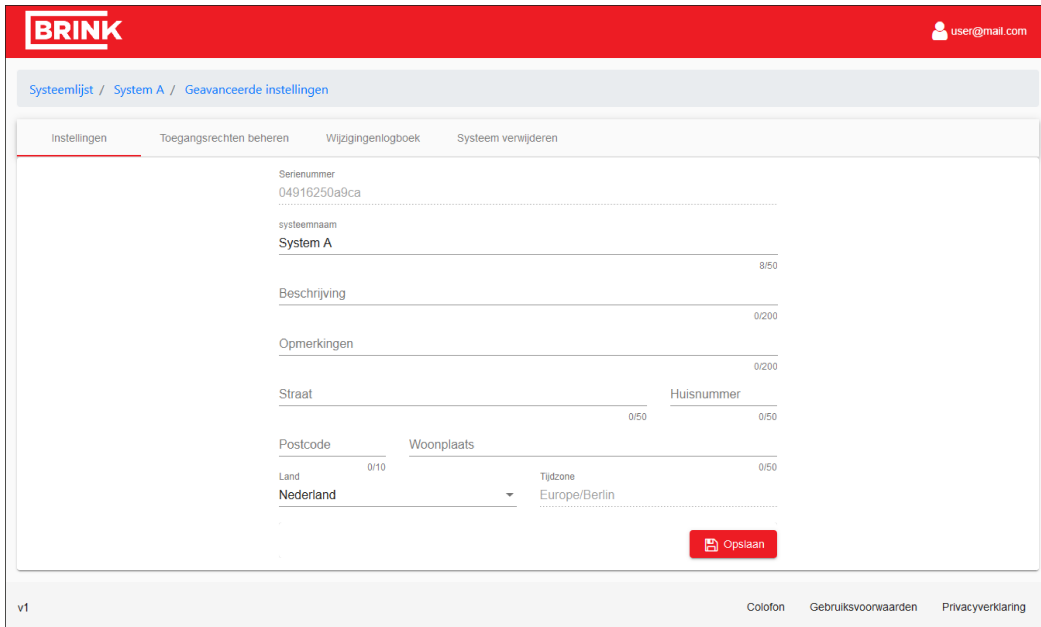


The screenshot shows the 'Geavanceerde instellingen' page for 'System A'. The fields are as follows:

Instellingen	Toegangsrechten beheren	Wijzigingenlogboek	Systeem verwijderen
Serienummer	04916250a9ca		
systeemnaam	System A		
Beschrijving	0/50		
Opmerkingen	0/200		
Straat	Huisnummer		0/50
Postcode	Woonplaats		0/50
Land	0/10	Tijdzone	0/50
Nederland		Europe/Berlin	





Buttons: [Opslaan](#)

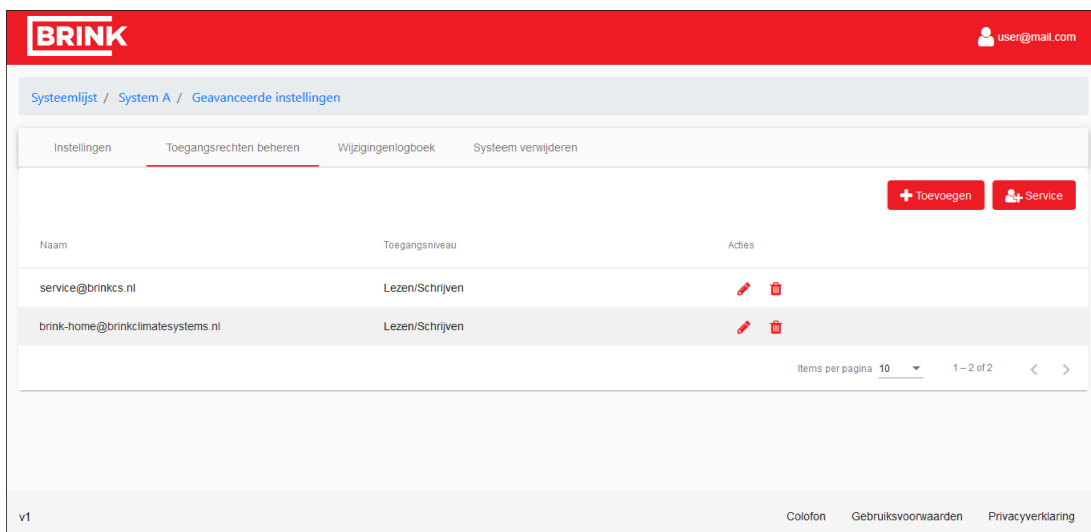Toegangsrechten beheren

Op het tabblad "Toegangsrechten beheren" kunt u een andere gebruiker van afstand toegang geven tot uw systeem. Brink heeft standaard het recht om uw systeem te bekijken. U kunt andere gebruikers toevoegen of verwijderen. Met de knop Service kunt u de serviceafdeling van <conectie> rechtstreeks toegang geven tot uw systeem.



The screenshot shows the 'Toegangsrechten beheren' page. The table contains the following data:

Naam	Toegangsniveau	Acties
service@brinkcs.nl	Lezen/Schrijven	 
brink-home@brinkclimatesystems.nl	Lezen/Schrijven	 

Buttons: [+ Toevoegen](#), [+ Service](#)

Wijzigingenlogboek

In het wijzigingenlogboek worden de meest recente wijzigingen in de portal bijgehouden.

BRINK user@mail.com

Systeemlijst / System A / Geavanceerde instellingen

Instellingen Toegangsrechten beheren **Wijzigingenlogboek** Systeem verwijderen

Vernieuwen

Filteren Geen actieve filter

Datum en tijd ↓	Apparaat	Parameter	Gebruiker	Oude waarde	Nieuwe waarde
14-11-2019 14:13:49	Flair 300	Ventilatiestand	installer@mail.com	21	Stand 1
11-11-2019 16:05:50	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:05:50	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 3	Stand 0
11-11-2019 16:05:41	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:05:41	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 3	Stand 3
11-11-2019 16:02:36	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Stand vakantie	Handbediening
11-11-2019 16:02:36	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 0	Stand 3
11-11-2019 16:01:05	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Stand vakantie
11-11-2019 16:00:34	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:00:34	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 1	Stand 0

Items per pagina 10 1 - 10 of 38 |< < > >|

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Een systeem of uw externe toegangsrechten verwijderen

Op het laatste tabblad kunt u het systeem volledig verwijderen uit de portal. Hierdoor worden ook alle systeemgegevens gewist. Het product kan opnieuw worden toegevoegd aan de portal door een andere gebruiker met het serienummer en wachtwoord.

BRINK user@mail.com

Systeemlijst / System A / Geavanceerde instellingen

Instellingen Toegangsrechten beheren Wijzigingenlogboek **Systeem verwijderen**

Weet u zeker dat u dit systeem wilt verwijderen?

Verwijderen

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Opmerking

Als u niet de eigenaar van het systeem bent en alleen externe toegangsrechten hebt, worden alleen de toegangsrechten verwijderd en blijft het systeem gekoppeld aan de eigenaar. Wanneer u uw toegangsrechten hebt verwijderd, hebt u geen toegang meer tot het systeem en kunt u het niet langer bekijken.

4 Brink Home App

4.1 Brink Home App

Met de Brink Home App kunt uw ventilatiesysteem bedienen via uw Apple smartphones of Android smartphone. De Brink Home App is gratis te downloaden.

4.2 Systemvereisten

De Brink Home App is beschikbaar voor besturingssystemen iOS of Android en is verkrijgbaar via Apple App Store respectievelijk Google Play Store.

Systemvereisten:


iPhone vanaf versie 4 met besturingssysteem iOS 7.1 of Android met besturingssysteem vanaf versie 4.1.

4.3 Verbinding met ventilatiesysteem


Verbinding maken met het ventilatiesysteem kan via een lokale verbinding of via een internetverbinding met de Brink Portal.

Na het starten van de Brink Home App kunt u deze keuze maken.

Om via de Brink Portal toegang tot uw ventilatiesysteem te krijgen, is uw registratie in de Brink Portal noodzakelijk. Het ventilatiesysteem moet in uw systeemlijst van de Brink Portal aanwezig zijn.

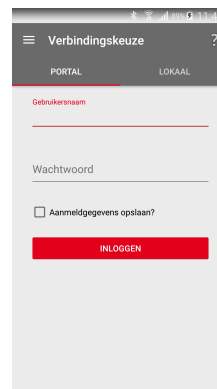

Android

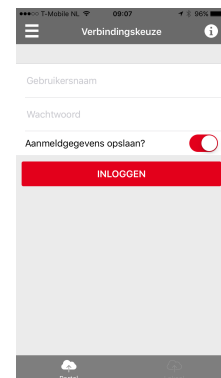


IOS

4.4 Bedienung Brink Home App


4.4.1 Scherm "Menu"

Via de menuknop "☰" wordt de pagina "Menu" bereikt.

Bij een internetverbinding wordt naast de menuknop ook systeemnaam, waaronder men is ingelogd, weergegeven.

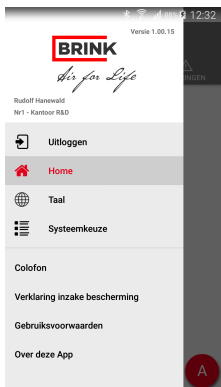

Android

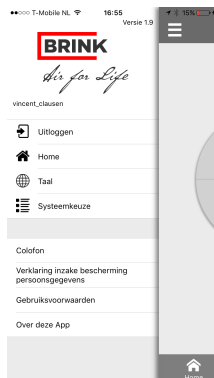


IOS

Op de pagina 'Menu' vindt u:


- Uitloggen
- Home
- Taal
- Systeemkeuze
- Colofon
- Verklaring inzake bescherming
- Gebruiksvoorwaarden
- Over deze App

4.4.2 Scherm "Home"

Met de knop "HOME", gaat u altijd terug naar het hoofdscherm.

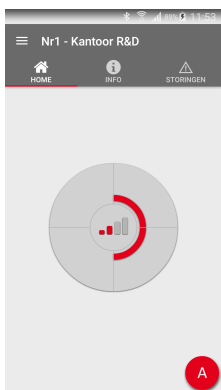


Android

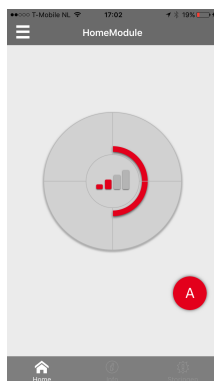


IOS

Ventilatiestanden

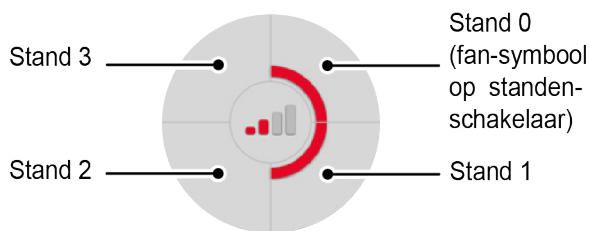


4.4.3 Scherm "Info"

Met de knop "INFO" op het scherm "HOME" kunt u systeemgegevens via de Home Module uitgelezen. De informatieweergave van het ventilatiesysteem is afhankelijk van eventueel aangesloten accessoires. In afbeeldingen hiernaast is een voorbeeld weergegeven.

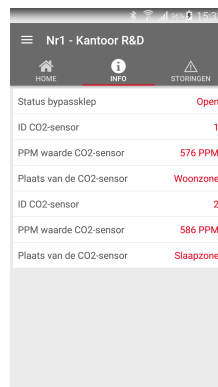


Android

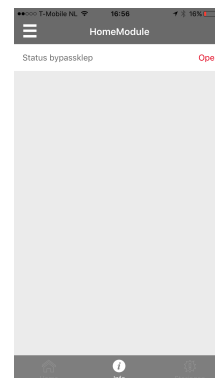


IOS


4.4.4 Scherm "Storingen"

Met de knop "STORINGEN" kunt u zien wat voor eventuele storing actief is.

Een storing wordt in het hoofdscherm getoond met het pictogram "  Storing ".

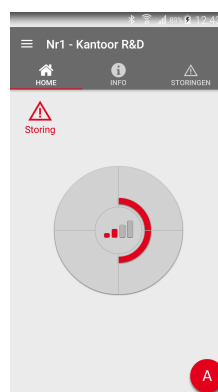

Android

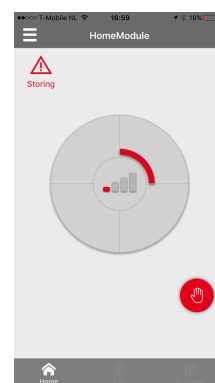


IOS

4.4.5 Hoofdschermen

In het hoofdscherm kunt u zelf kiezen in welke ventilatiestand uw ventilatiesysteem moet draaien. Dit doet u door op één van de 4 cirkel segmenten te drukken in het hoofdscherm.

Verder kunt u in de App ook kiezen uit één van de voorgeprogrammeerde ventilatiemodi.

Naast de verschillende ventilatiemodi, zijn er nog een aantal systeemconfiguraties mogelijk. In onderstaande tabel zijn de mogelijke hoofdschermen weergegeven.

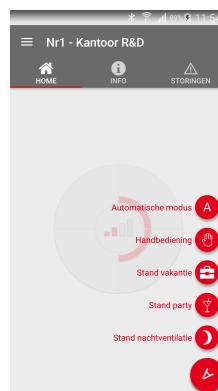

Android



IOS

In het hoofdscherm kan, afhankelijk van de situatie, een filtermelding of een storingmelding worden getoond.


De melding verdwijnt automatisch als er een filterreset op het ventilatiesysteem is gegeven resp. de storing is opgelost.

Filter melding **FILTER**


Storingmelding  Storing

Automatische modus

Deze modus zorgt ervoor dat eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) het ventilatiesysteem automatisch aansturen.

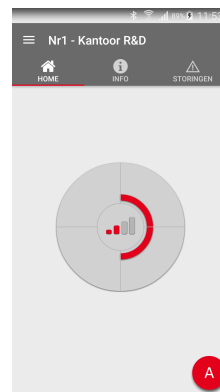


Android

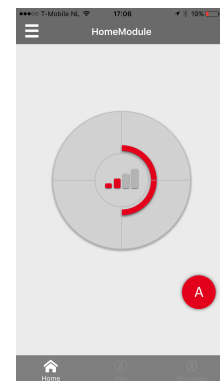


IOS

Handbediening

Deze modus laat het ventilatiesysteem in een bepaalde ventilatiestand draaien en schakelt eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) uit. Deze modus blijft actief totdat er een ander voorgeprogrammeerde ventilatiemodus is geselecteerd.

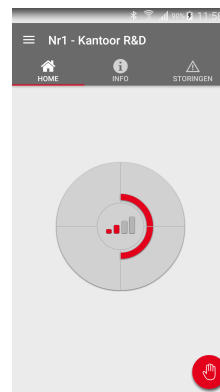


Android

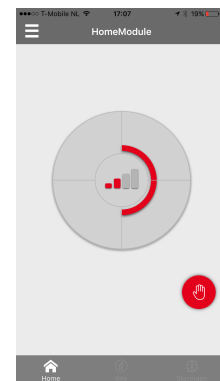


IOS

Vakantie stand

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem in de ventilatiestand 0 (fan-symbool) en schakelt eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) uit. De vakantie stand blijft actief totdat er een andere voorgeprogrammeerde ventilatiemodus is geselecteerd.

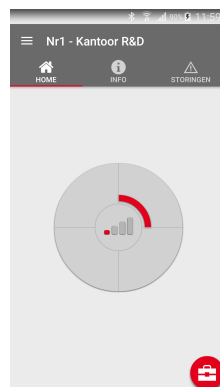


Android

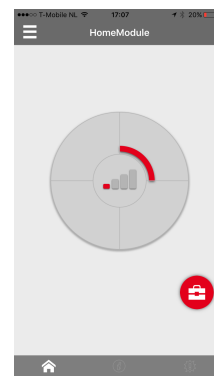


IOS

Party stand

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem in ventilatiestand 3 (hoogste ventilatie stand) en blijft gedurende 4 uur actief. Nadat de tijd verstreken is, wordt het ventilatiesysteem weer teruggezet in automatische modus of handbediening.

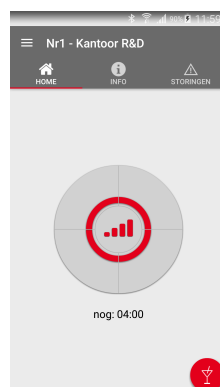


Android

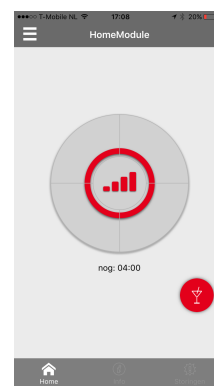


IOS

Nacht ventilatie stand

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem standaard in de ventilatiestand 2 (aanwezigheidsstand) en opent de bypassklep. Deze modus blijft gedurende 8 uur actief. De gebruiker kan de ventilatiestand eventueel zelf wijzigen. Nadat de tijd verstreken is, wordt het ventilatiesysteem weer teruggezet in automatische modus of handbediening. Ook de bypassklep staat weer in de automatische modus.

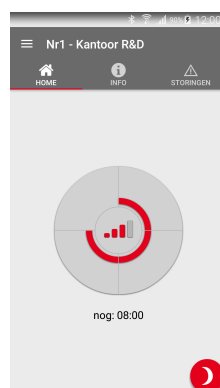

Android

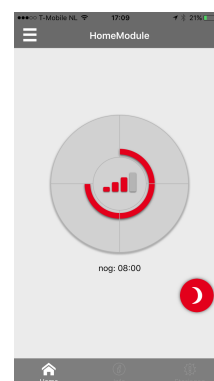


IOS

Vraaggestuurd ventilatie CO₂


Deze modus is alleen mogelijk als er op het ventilatiesysteem de componenten van vraaggestuurd ventileren zijn aangesloten.

Als er op ventilatiestand 3 wordt gedrukt, zal het ventilatiesysteem gedurende 30 minuten op de hoogste ventilatiestand draaien. Ventilatiestand 1 brengt het ventilatiesysteem weer terug in automatische CO₂-sturing.

Dit hoofdscherm wordt alleen getoond met vraaggestuurd ventileren in combinatie met een Brink Air Control.

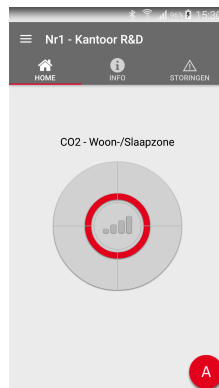

Android

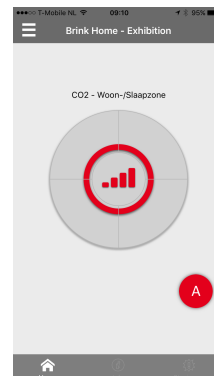


IOS

Vraaggestuurde ventilatie tijd


Deze modus is alleen mogelijk als er op het ventilatiesysteem de componenten van vraaggestuurd ventileren zijn aangesloten.

Als er op ventilatiestand 3 wordt gedrukt, zal het ventilatiesysteem gedurende 30 minuten op de hoogste ventilatiestand draaien.

Dit hoofdscherm wordt alleen getoond met vraaggestuurd ventileren in combinatie met een Brink Air Control.

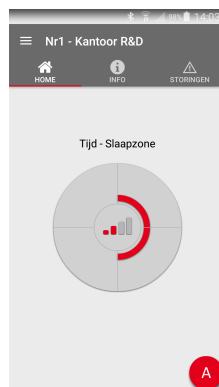

Android

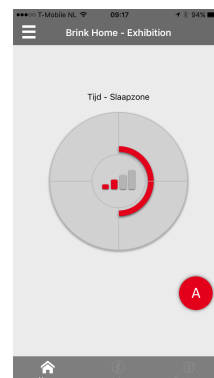

IOS

5 Recyclen

Recyclen

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame materialen.
De verpakkingsmaterialen dient u op verantwoorde wijze en conform de geldende overheidsbepalingen af te voeren.





Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com