



Prescriptions d'installation

Portail Brink
Français



Air for Life

Sommaire

1 Introduction.	3
1.1 Généralités.	3
2 Inscription.	4
2.1 Inscription sur le Portail Brink.	4
2.2 S'inscrire comme installateur.	5
2.3 Ajout d'un système de ventilation.	5
3 Fonctionnement.	6
3.1 Disposition du portail.	6
3.2 Structure du portail.	7
3.2.1 Liste de systèmes (uniquement pour installateurs).	8
3.2.2 Vue système.	9
3.2.3 Affichage de l'appareil et modification des paramètres de l'appareil.	10
3.3 Actions système.	11
3.3.1 Vue des tendances.	12
3.3.2 Gérer les alertes système.	16
3.3.3 Modifier les paramètres du système.	17
4 Application Brink Home.	20
4.1 Application Brink Home.	20
4.2 Exigences de système.	20
4.3 Connexion avec le système de ventilation.	20
4.4 Commande de l'application Brink Home App.	21
4.4.1 Écran "Menu".	21
4.4.2 Écran "HOME".	21
4.4.3 Écran "INFO".	22
4.4.4 Écran "Défauts".	22
4.4.5 Écrans principaux.	22
5 Recyclage.	26

1 Introduction

1.1 Généralités

Le Brink Web Portail vous permet d'accéder à un système de ventilation Brink. Après une inscription réussie, il sera possible de commander votre système de ventilation Brink via le portail.

Le Brink Portail est accessible à l'URL suivante:

www.brink-home.com

Le Brink Portail est commandé par un navigateur web. Veuillez noter que le Brink Portail nécessite un navigateur Web à jour. Si nécessaire, mettez à jour votre navigateur Web.

2 Inscription

2.1 Inscription sur le Portail Brink

L'inscription dans Brink Portail est nécessaire pour accéder au Brink Portail.

Par la suite, les installations peuvent être ajoutées au compte utilisateur.

Veillez suivre les étapes suivantes pour compléter l'inscription :

1. Saisissez www.brink-home.com dans la ligne d'adresse du navigateur.
2. Sélectionnez : « Je souhaite m'inscrire ».
3. Remplissez les données de l'utilisateur.
4. Confirmez l'entrée avec « Enregistrer ».
5. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez enregistré.
6. Suivez les instructions de e-mail de confirmation.
7. Ensuite, vous pouvez vous connecter avec les données utilisateur indiquées.



Remarque :

Ne confondez pas votre mot de passe de votre compte utilisateur avec le mot de passe du Home Module. Plusieurs Home Modules peuvent être ajoutés à un compte utilisateur. Vous avez besoin du mot de passe de votre Home Module pour ajouter un Home Module.

BRINK

BRINK
Brink Home

e-mail

Mot de passe

IDENTIFIANT

S'INSCRIRE MAINTENANT

MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

MENTIONS LÉGALES | CONDITIONS D'UTILISATION | PROTECTION DES DONNÉES

2.2 S'inscrire comme installateur

Après l'inscription, les utilisateurs professionnels peuvent demander un accès installateur. L'installateur peut afficher et modifier davantage de paramètres de l'appareil. Un compte d'installateur est également optimisé pour les installations multiples. Suivez les étapes suivantes pour terminer l'inscription installateur :

1. Inscrivez-vous en tant qu'utilisateur régulier Brink HomePortail (voir [Inscription sur le Portail](#)).
2. Allez dans les paramètres du profil en cliquant sur votre identifiant dans le coin supérieur droit.
3. Remplissez toutes les coordonnées.
4. Envoyez votre demande à l'aide du bouton « Demande des droits d'expert ».

Après l'envoi de votre demande, il faudra quelques jours pour vérifier vos données. Vous serez avisé par e-mail dès que votre demande aura été acceptée.

Général	
e-mail	user@mail.com
Langue	Français (France)
Nom	Sample
Rue	Sample Way
Code postal	123456
Rôle	Utilisateur
Pays	France
Prénom	Sam
Numéro de maison	123
Localité	Anytown

Données relatives aux droits de l'installateur de la requête	
Société	Sample install
Numéro de téléphone	123456789
Numéro de client	
Numéro de TVA	F123 456

2.3 Ajout d'un système de ventilation

Après l'inscription, un système peut être ajouté.


1. Cliquez sur « ajouter un système ».
2. Saisissez les données requises.
3. Confirmez l'entrée avec « Ajouter ».
4. L'appareil de ventilation apparaît dans la liste du système.

Le numéro de série se trouve sur un Home Module ou dans les réglages réseau de l'appareil de ventilation (uniquement pour les appareils plus récents). Référez-vous également aux instructions d'installation du Home Module ou de l'unité de ventilation pour savoir comment connecter votre produit.

3 Fonctionnement

3.1 Disposition du portail

Après l'ajout d'un système, le portail est prêt à l'emploi. Vous trouverez ici un aperçu de tous les éléments du portail :

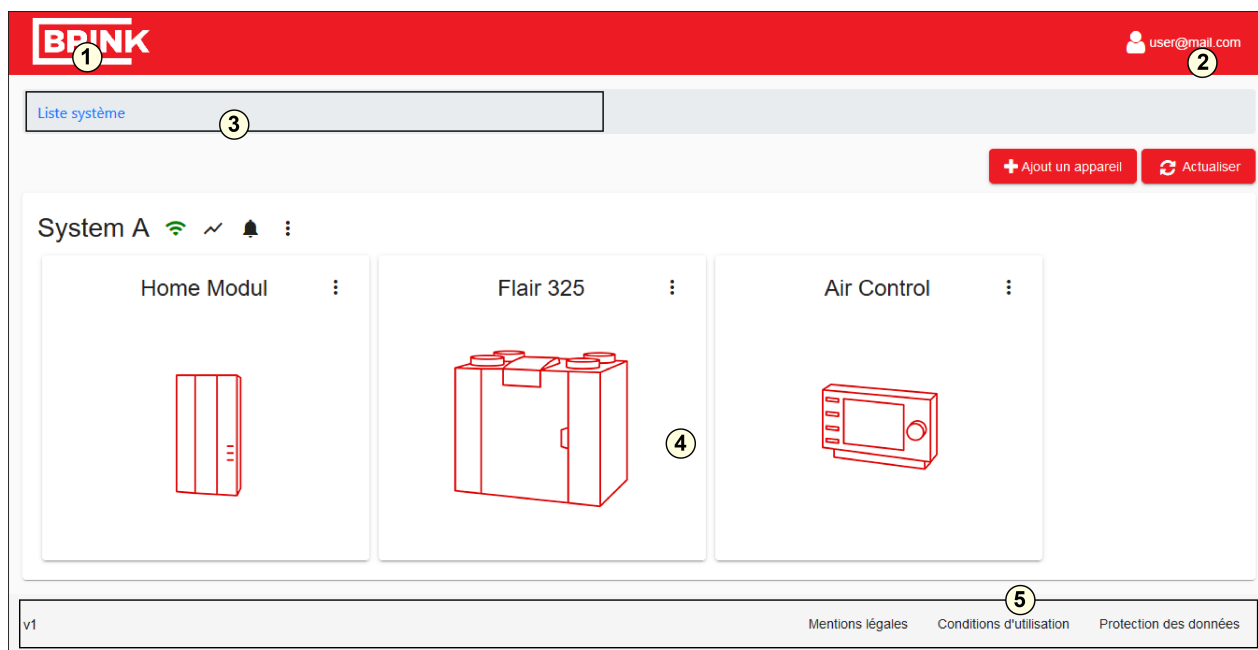

1. Logo Brink : Cliquez sur le logo Brink pour revenir à l'écran d'accueil
2. Menu Compte : Modifiez les paramètres de votre compte ou déconnectez-vous du portail
3. Menu Navigation : vue d'ensemble à quel niveau vous vous trouvez et navigation vers les niveaux supérieurs
4. Zone du portail principal : Ici, vous pouvez visualiser et modifier les propriétés de votre système
5. Pied de page : Version du logiciel et mentions légales

- **Modifier les paramètres de votre compte**

En cliquant sur le nom de votre compte dans le coin supérieur droit, vous pouvez accéder aux paramètres du compte. Dans le premier onglet, vous pouvez modifier vos coordonnées et demander un accès installateur.

- **Modifier le mot de passe de votre compte**

Dans le deuxième onglet des paramètres du compte, vous pouvez modifier votre mot de passe.

- **Supprimer votre compte**

Le dernier onglet vous donne la possibilité de supprimer votre compte. Dans ce cas, toutes les données d'accès et de système seront perdues.

- **Se déconnecter du portail**

En cliquant sur le nom de votre compte dans le coin supérieur droit, vous avez la possibilité de vous déconnecter du portail.

- **Se connecter au portail**

Rendez-vous sur : www.brink-home.com et saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien qui se trouve sous l'écran de connexion où vous pouvez entrer votre adresse e-mail. Si l'adresse e-mail est enregistrée sur le portail, un e-mail automatique sera envoyé. Suivez les instructions du e-mail pour configurer un nouveau mot de passe.

3.2 Structure du portail

Le portail est organisé en 3 niveaux :

Niveau 1 : La liste des systèmes (uniquement pour les installateurs)


Une liste de tous les systèmes qui sont enregistrés sur votre compte.

Niveau 2 : La vue Système

Affiche une vue d'ensemble du système sélectionné et de ses appareils.

Niveau 3 : Le niveau de l'application

Voit et modifier les propriétés du système et de l'appareil.

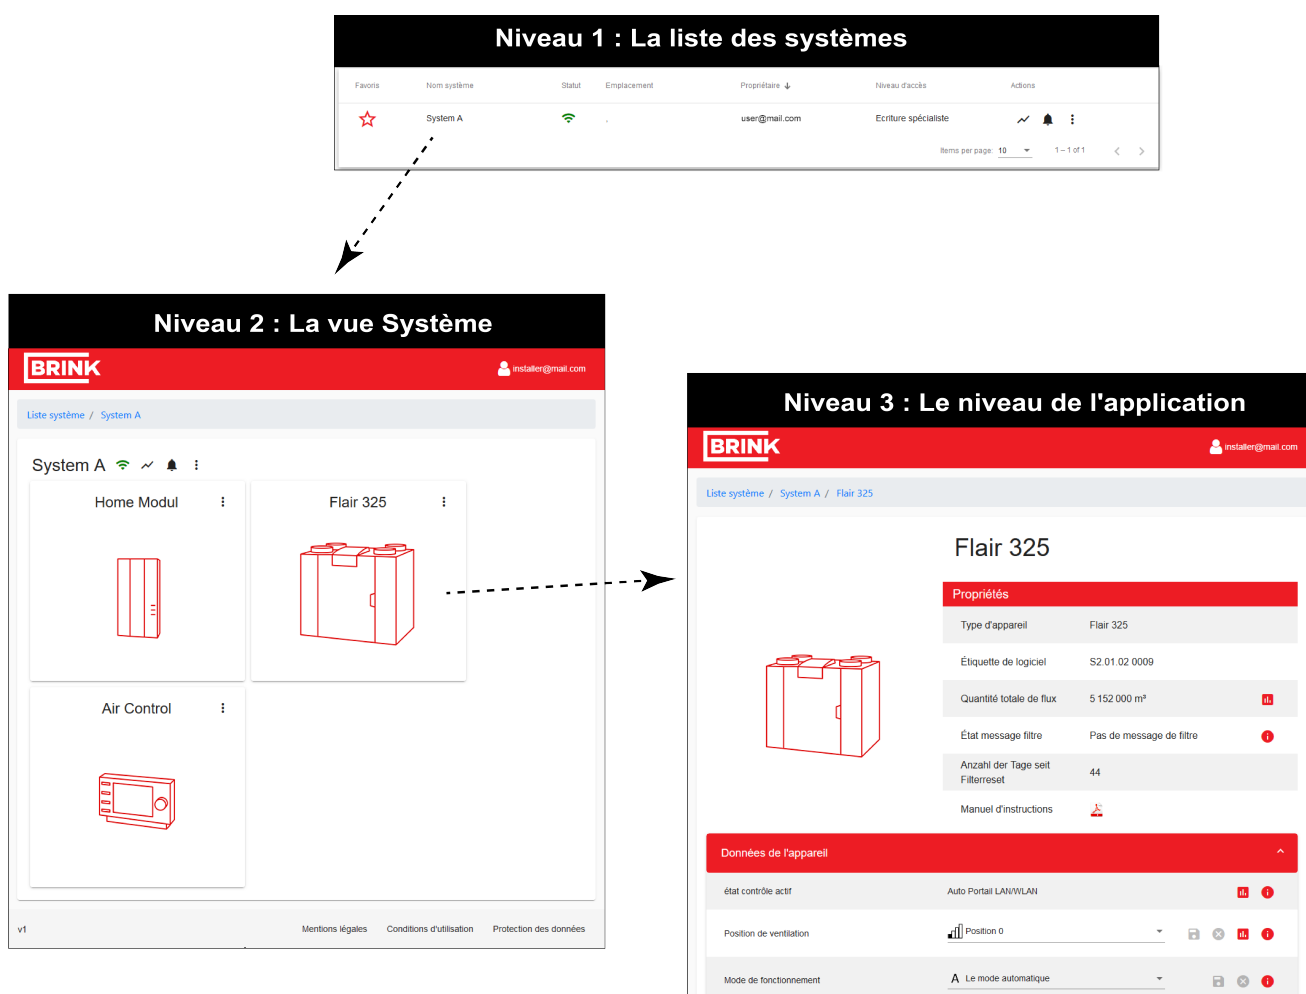

La sélection d'un élément du niveau supérieur amène l'utilisateur à un niveau plus profond. Le menu de navigation sert d'orientation pour afficher le niveau actuellement actif. Il est également possible d'utiliser le menu de navigation pour passer aux niveaux ci-dessus.

Le menu de navigation :

Liste système / System A / Paramètres avancés

3.2.1 Liste de systèmes (uniquement pour installateurs)

La liste des systèmes est une vue d'ensemble de tous les systèmes qui sont soit enregistrés sur votre compte, soit des systèmes qui vous ont accordé un accès partagé. La liste des systèmes peut être filtrée ; en activant l'icône étoile dans la première colonne, un système sera marqué comme favori et apparaîtra en haut de la liste.

Un système peut être ouvert en cliquant sur son nom. Alternativement, une action directe peut être lancée en utilisant les icônes d'action dans la dernière colonne. Les fonctions de ces icônes sont expliquées dans les sections suivantes

BRINK installer@mail.com

Liste système

+ Ajout un appareil Actualiser

Filtre Pas de filtre actif


Favoris	Nom système	Statut	Emplacement	Propriétaire ↓	Niveau d'accès	Actions
	System A		.	user@mail.com	Ecriture spécialiste	

Items per page: 10 1 – 1 of 1

v1 Mentions légales Conditions d'utilisation Protection des données

3.2.2 Vue système

La vue système vous donne une vue d'ensemble du système et de tous ses appareils.

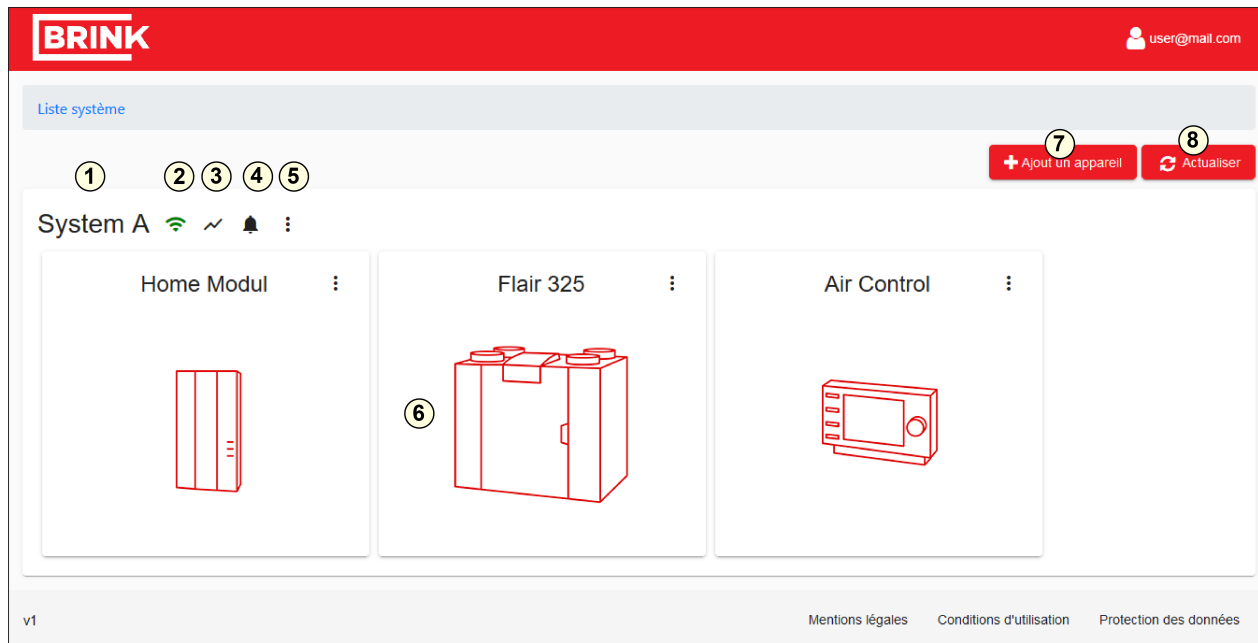

Voici les éléments de la vue système :

1 Nom système

2 État en ligne/hors ligne

3 Ouvrir la vue des tendances

4 Gérer les alertes système

5 Modifier les paramètres du système

Actions système

6 Sélection des appareils

7 Ajouter un système

8 Rafraîchir la vue

• Nom du système

Le nom du système peut être modifié dans les paramètres du système.

• Statut en ligne/hors ligne

L'icône à côté du nom du système indique l'état de connexion du système actuel.




= en ligne



= hors ligne

3.2.3 Affichage de l'appareil et modification des paramètres de l'appareil

En cliquant sur l'une des vignettes de l'appareil dans la vue système, la vue de l'appareil s'ouvre.

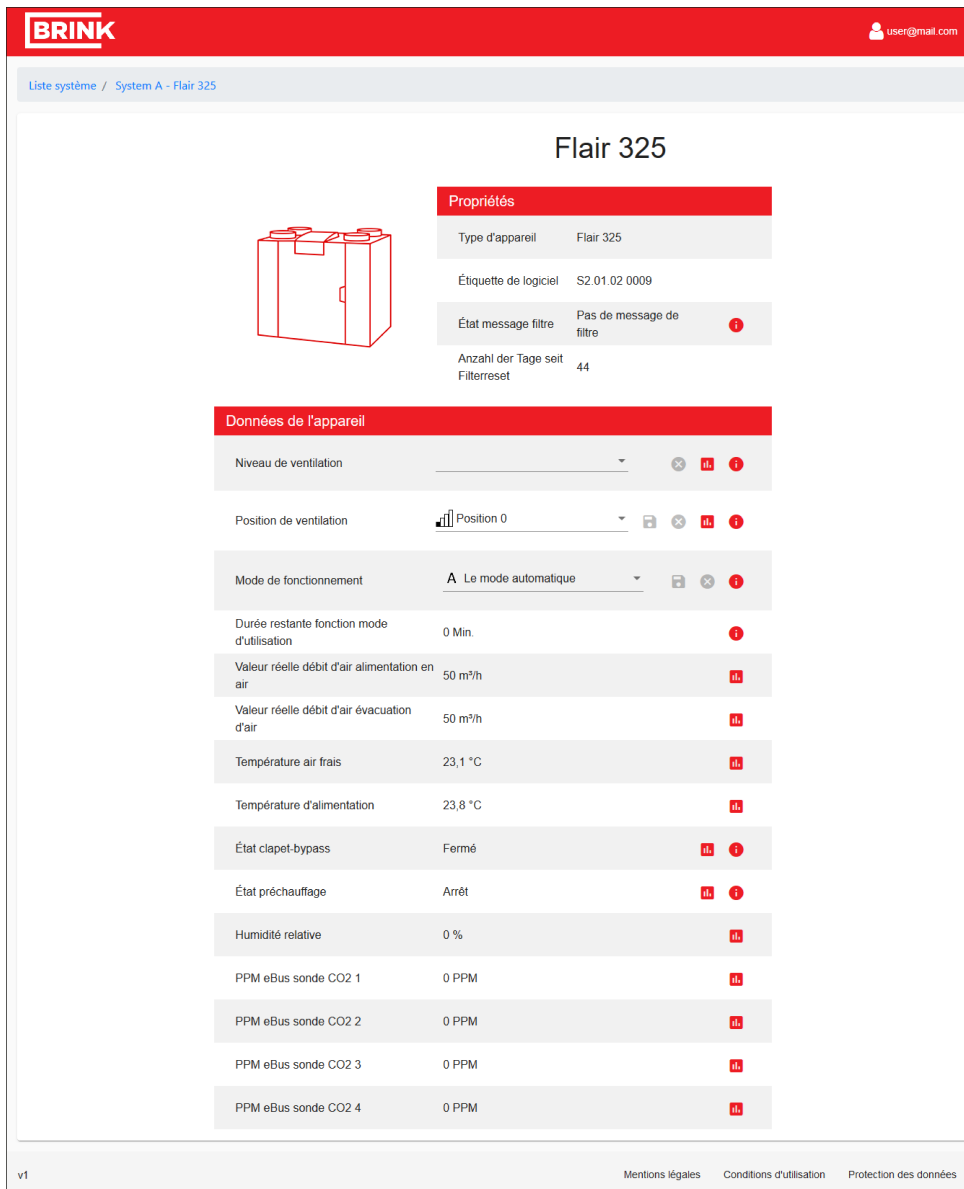

BRINK user@mail.com

Liste système / System A - Flair 325

Flair 325

Propriétés


Type d'appareil	Flair 325
Étiquette de logiciel	S2.01.02.0009
État message filtre	Pas de message de filtre
Anzahl der Tage seit Filterreset	44

Données de l'appareil

Niveau de ventilation	<input type="text"/>					
Position de ventilation	Position 0					
Mode de fonctionnement	A Le mode automatique					
Durée restante fonction mode d'utilisation	0 Min.					
Valeur réelle débit d'air alimentation en air	50 m³/h					
Valeur réelle débit d'air évacuation d'air	50 m³/h					
Température air frais	23,1 °C					
Température d'alimentation	23,8 °C					
État clapet-bypass	Fermé					
État préchauffage	Arrêt					
Humidité relative	0 %					
PPM eBus sonde CO2 1	0 PPM					
PPM eBus sonde CO2 2	0 PPM					
PPM eBus sonde CO2 3	0 PPM					
PPM eBus sonde CO2 4	0 PPM					

v1 Mentions légales Conditions d'utilisation Protection des données


Tous les paramètres de l'appareil sont énumérés ici. Les paramètres qui peuvent être modifiés ont un bouton d'enregistrement et d'annulation à côté du paramètre. Une fois les paramètres modifiés, ces icônes deviennent actives et l'utilisateur peut enregistrer ou annuler ses modifications. L'icône graphique à côté des paramètres vous permet de voir une brève vue de l'historique du paramètre. La dernière icône « i » vous donne plus de détails sur la page du paramètre.



Position de ventilation Position 0


3.3 Actions système

Trois actions système sont accessibles depuis la vue système ou directement depuis la dernière colonne de la liste des systèmes (installateurs uniquement) :

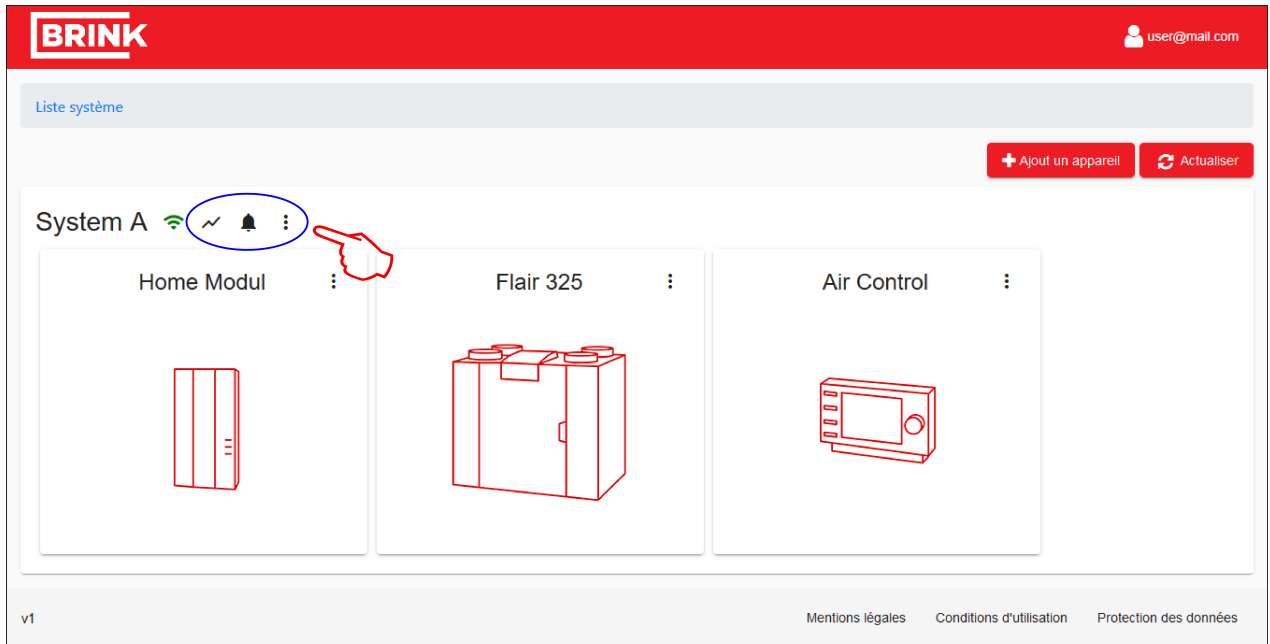


- Vue des tendances 📈,
- Alertes système 🔔,
- Paramètres système ⋮.

3.3.1 Vue des tendances

La vue des tendances  vous permet de visualiser les paramètres de votre appareil dans une fonction graphique.

Le premier onglet vous donne un aperçu des données historiques.


Le deuxième onglet, « Tendances en direct », affiche les mesures actuelles et les met à jour toutes les 5 secondes.

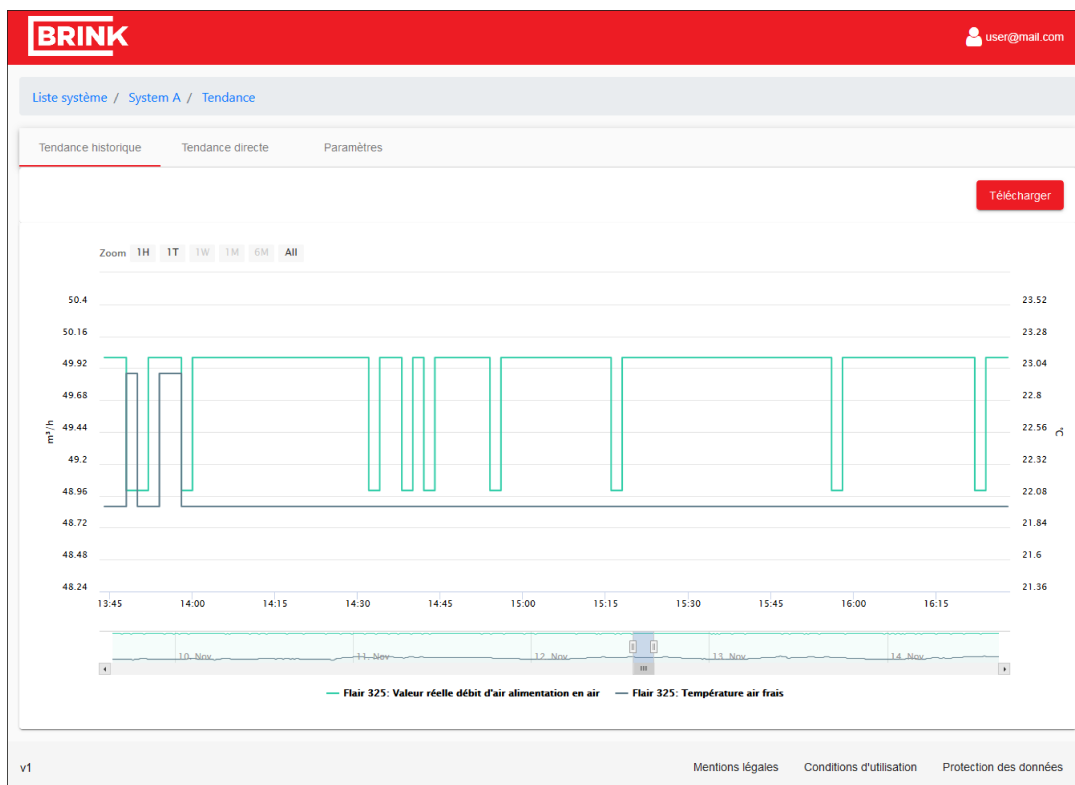

Modifier les paramètres de tendance

Vous pouvez sélectionner les données que le graphique affichera dans l'onglet Paramètres.

Jusqu'à 10 paramètres peuvent être sélectionnés. Il est également possible de masquer temporairement un paramètre dans la vue graphique en cliquant sur le nom du paramètre.

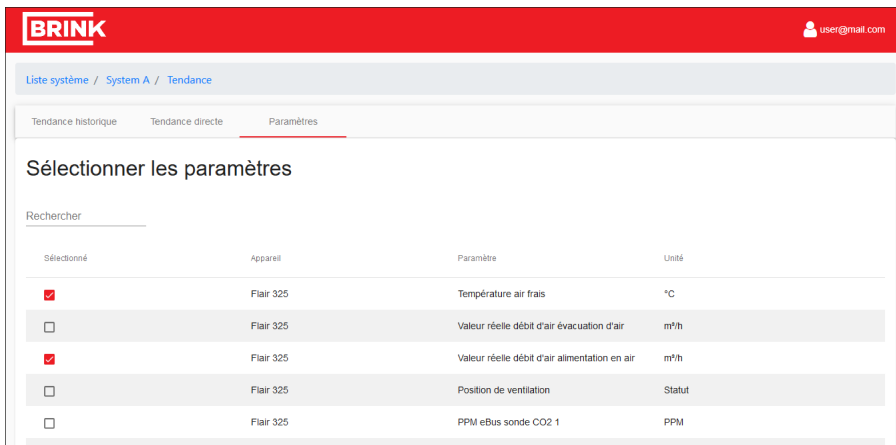


The screenshot shows the Brink web interface. At the top, there is a red header with the 'BRINK' logo and a user profile icon labeled 'user@mail.com'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Liste système / System A / Tendence'. The main content area has three tabs: 'Tendance historique', 'Tendance directe', and 'Paramètres', with 'Paramètres' being the active tab. The page title is 'Sélectionner les paramètres'. There is a search bar labeled 'Rechercher'. Below it is a table with the following columns: 'Sélectionné', 'Appareil', 'Paramètre', and 'Unité'. The table contains five rows of data:

Sélectionné	Appareil	Paramètre	Unité
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 325	Température air frais	°C
<input type="checkbox"/>	Flair 325	Valeur réelle débit d'air évacuation d'air	m³/h
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 325	Valeur réelle débit d'air alimentation en air	m³/h
<input type="checkbox"/>	Flair 325	Position de ventilation	Statut
<input type="checkbox"/>	Flair 325	PPM eBus sonde CO2 1	PPM

Télécharger les données tendancielles

Les données historiques des 32 derniers jours peuvent être téléchargées sous forme de fichier en format .csv. Pour télécharger le fichier journal, vous devez appuyer sur le bouton de téléchargement en haut à droite dans la vue de tendance historique.

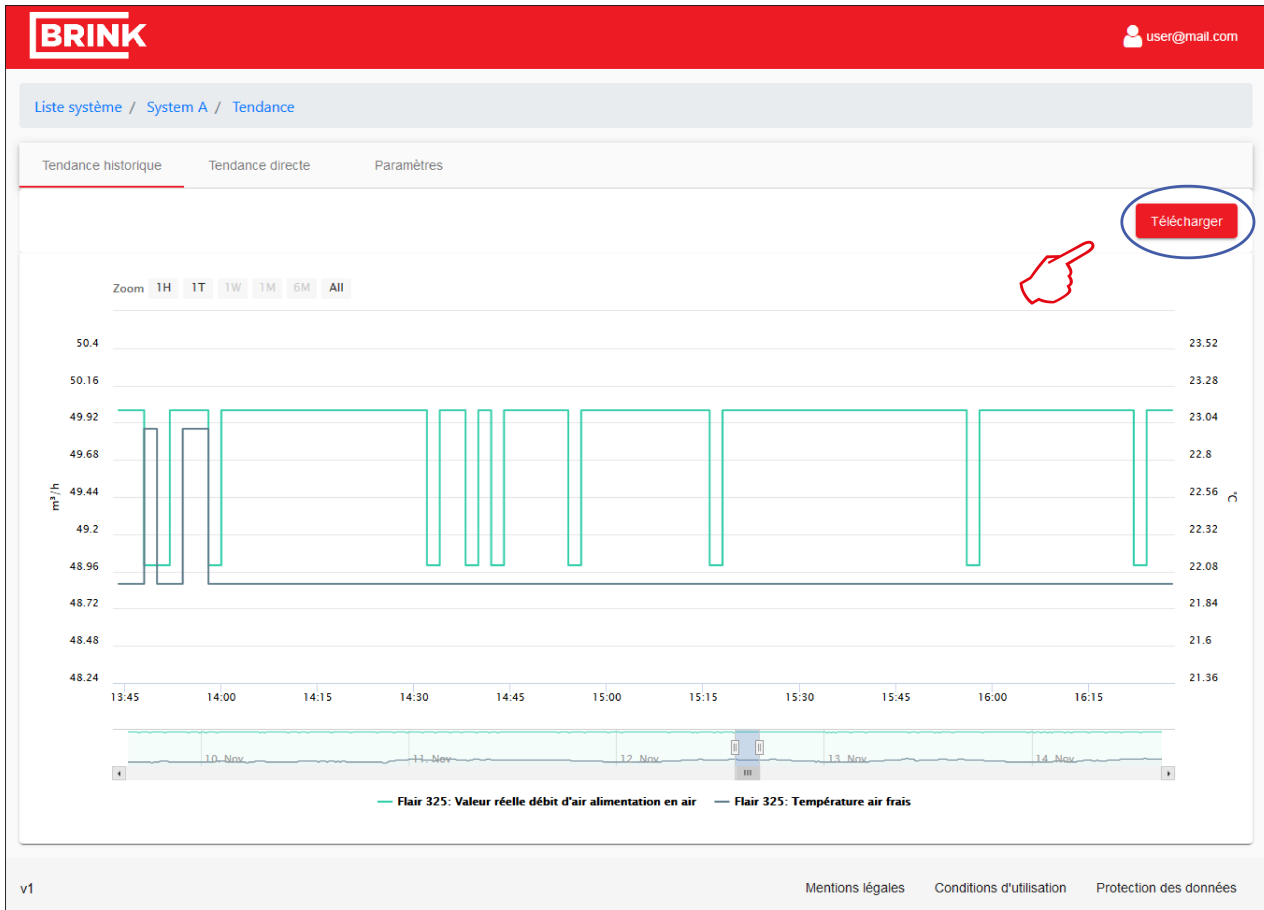


Envoi des données de tendance (installateurs uniquement)


Les utilisateurs disposant des droits d'installateur ont également la possibilité d'envoyer un journal automatique de toutes les données du système à une adresse e-mail. Pour configurer l'envoi automatique des données du système, utilisez le bouton « + Ajouter » pour ajouter une adresse e-mail et spécifier la fréquence d'envoi.


The screenshot shows the BRINK web interface. At the top, there is a red header with the BRINK logo on the left and a user profile icon with the email 'installateur@mail.com' on the right. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Liste système / System A / Tendance'. Underneath, there are four tabs: 'Tendance historique', 'Tendance directe', 'Paramètres', and 'Livraison'. The 'Livraison' tab is active. In the top right corner of the main content area, there is a red button with a white plus sign and the text '+ Ajouter'. Below this, there is a table with three columns: 'Destinataire', 'Intervalle', and 'Actions'. The table contains one row with the following data: 'Destinataire' is 'user@mail.com', 'Intervalle' is 'Hebdomadaire', and 'Actions' contains three icons: a pencil (edit), an envelope (send), and a trash can (delete). Below the table, there is a pagination control showing 'Articles par page 10' and '1 - 1 of 1'. At the bottom of the page, there is a footer with 'v1' on the left and 'Mentions légales', 'Conditions d'utilisation', and 'Protection des données' on the right.

Envoi direct (installateurs uniquement)

Après la configuration d'une adresse e-mail. L'envoi direct du système actuel est possible en utilisant le bouton e-mail .

3.3.2 Gérer les alertes système

La vue d'alerte  vous donne une vue d'ensemble de toutes les notifications d'erreur survenues dans le système.

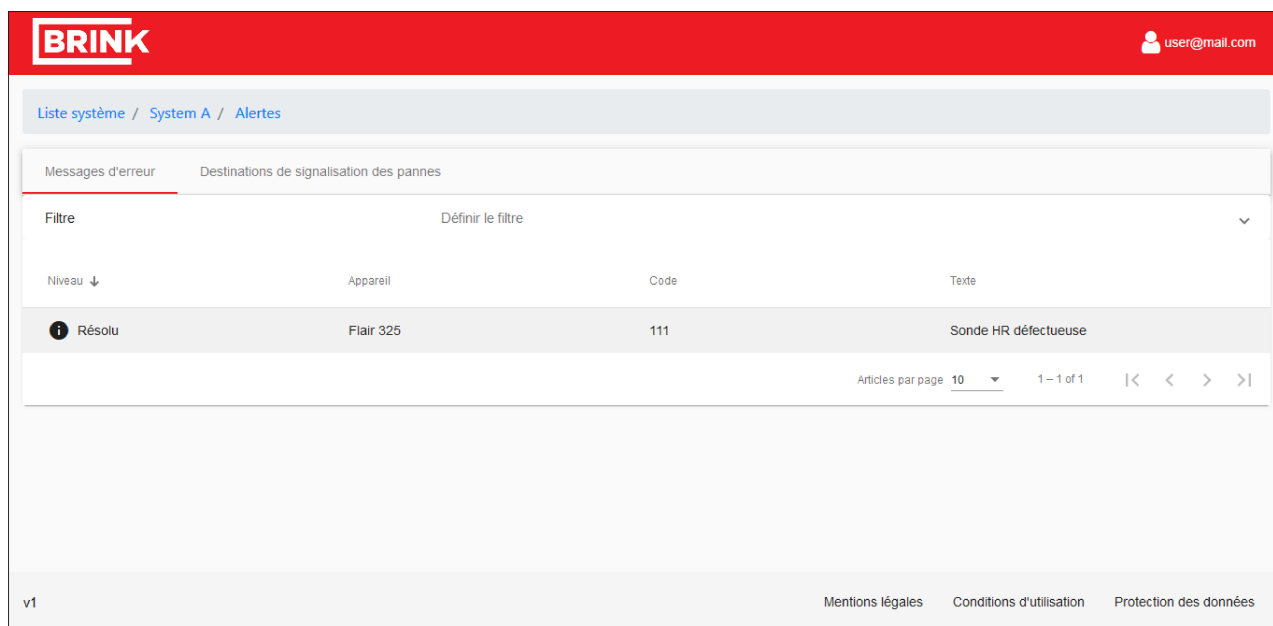

The screenshot shows the BRINK system alert management interface. At the top, there is a red header with the BRINK logo on the left and a user profile icon labeled 'user@mail.com' on the right. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Liste système / System A / Alertes'. The main content area is divided into two tabs: 'Messages d'erreur' (selected) and 'Destinations de signalisation des pannes'. Under the 'Messages d'erreur' tab, there is a 'Filtre' section with a 'Définir le filtre' link and a dropdown arrow. Below this is a table with columns: 'Niveau ↓', 'Appareil', 'Code', and 'Texte'. A single row is visible with the following data: 'Résolu' (with an information icon), 'Flair 325', '111', and 'Sonde HR défectueuse'. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Articles par page 10' and '1 - 1 of 1' with navigation arrows. At the very bottom of the page, there is a footer with 'v1' on the left and 'Mentions légales', 'Conditions d'utilisation', and 'Protection des données' on the right.

En accédant au deuxième onglet, il est également possible d'envoyer des notifications d'erreur à une adresse e-mail.

Ici, vous pouvez ajouter une adresse e-mail, choisir un objet, spécifier si vous voulez être averti pour des erreurs survenues / erreurs résolues et si vous souhaitez recevoir des notifications si le système est hors ligne ou en ligne.

Ajouter un récepteur

Adresse e-mail
user@mail.com

Titre sujet 19/50
Pannes - System A


Style de notification 17/100
Uniquement entrant

Notification de connexion
En ligne et hors ligne

Fermer 

3.3.3 Modifier les paramètres du système

L'onglet Réglages  vous permet de modifier ou ajouter vos données système. Ici, le nom et l'emplacement du système peuvent être ajoutés ou modifiés.

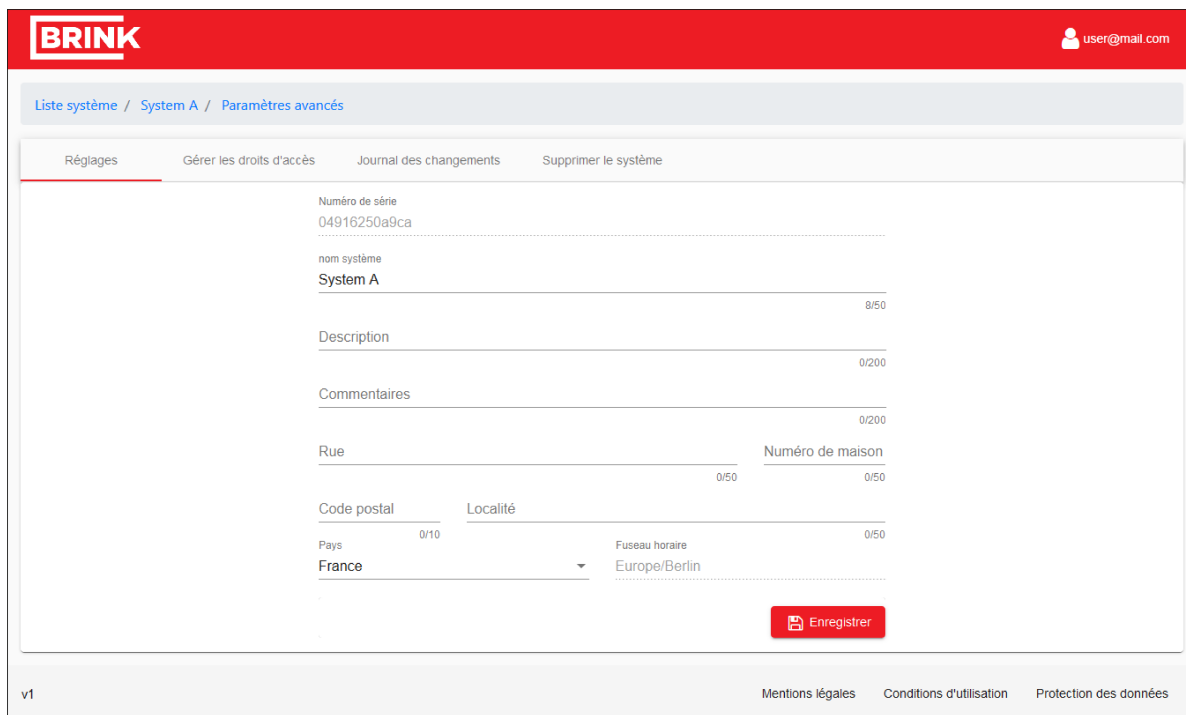

BRINK user@mail.com

Liste système / System A / Paramètres avancés

Réglages | Gérer les droits d'accès | Journal des changements | Supprimer le système

Numéro de série
04916250a9ca

nom système
System A 8/50

Description 0/200

Commentaires 0/200

Rue 0/50 Numéro de maison 0/50

Code postal 0/10 Localité


Pays France Fuseau horaire Europe/Berlin 0/50

Enregistrer

v1 Mentions légales Conditions d'utilisation Protection des données

Gérer les droits d'accès

Dans le deuxième onglet « Gérer les droits d'accès », il est possible de donner à un autre utilisateur un accès distant à votre système. Par défaut, Brink a le droit de visualiser votre système. D'autres utilisateurs peuvent être ajoutés ou supprimés. Avec le bouton de service, vous pouvez instantanément donner accès à distance au service après-vente de Brink.

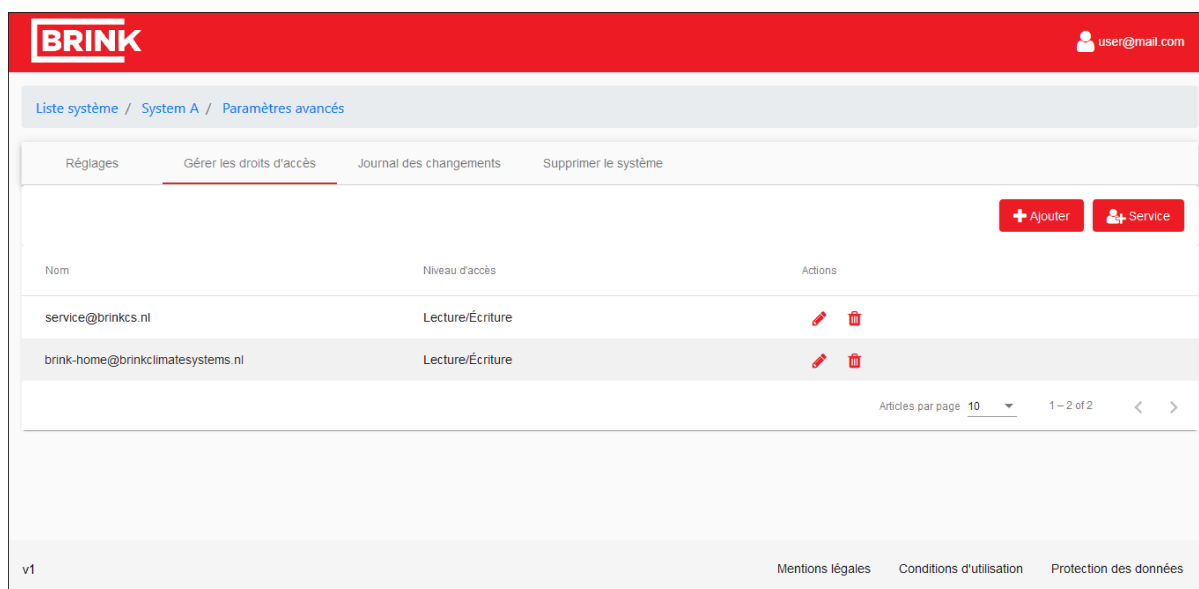





BRINK user@mail.com

Liste système / System A / Paramètres avancés

Réglages | Gérer les droits d'accès | Journal des changements | Supprimer le système

+ Ajouter + Service


Nom	Niveau d'accès	Actions
service@brinkcs.nl	Lecture/Écriture	 
brink-home@brinkclimatesystems.nl	Lecture/Écriture	 

Articles par page 10 1 - 2 of 2 < >

v1 Mentions légales Conditions d'utilisation Protection des données


Journal des changements


Le journal des modifications consigne les enregistrements des dernières modifications apportées dans le portail.

user@mail.com


[Liste système](#) / [System A](#) / [Paramètres avancés](#)

[Réglages](#) [Gérer les droits d'accès](#) [Journal des changements](#) [Supprimer le système](#)



Filtre Pas de filtre actif 

Date et heure ↓	Appareil	Paramètre	Utilisateur	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
14/11/2019 14:13:49	Flair 325	Position de ventilation	installer@mail.com	21	Position 1
11/11/2019 16:05:50	Flair 325	Mode de fonctionnement	user@mail.com	Commande manuelle	Commande manuelle
11/11/2019 16:05:50	Flair 325	Position de ventilation	user@mail.com	Position 3	Position 0
11/11/2019 16:05:41	Flair 325	Mode de fonctionnement	user@mail.com	Commande manuelle	Commande manuelle
11/11/2019 16:05:41	Flair 325	Position de ventilation	user@mail.com	Position 3	Position 3
11/11/2019 16:02:36	Flair 325	Mode de fonctionnement	user@mail.com	Position vacances	Commande manuelle
11/11/2019 16:02:36	Flair 325	Position de ventilation	user@mail.com	Position 0	Position 3
11/11/2019 16:01:05	Flair 325	Mode de fonctionnement	user@mail.com	Commande manuelle	Position vacances
11/11/2019 16:00:34	Flair 325	Mode de fonctionnement	user@mail.com	Commande manuelle	Commande manuelle
11/11/2019 16:00:34	Flair 325	Position de ventilation	user@mail.com	Position 1	Position 0


Articles par page 10 1 – 10 of 38 

v1 [Mentions légales](#) [Conditions d'utilisation](#) [Protection des données](#)

Supprimer un système ou vos droits d'accès à distance

Le dernier onglet vous permet de supprimer complètement le système du portail. Après la suppression, les données système sont également supprimées.

Le produit peut être ajouté à nouveau sur le portail par d'autres utilisateurs qui ont accès au numéro de série et au mot de passe.

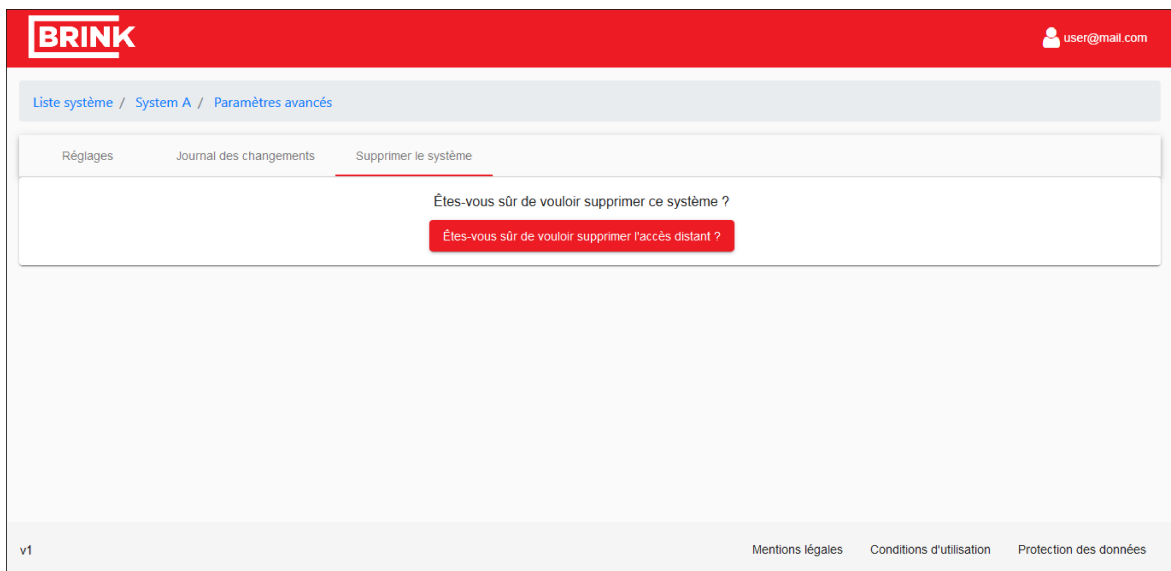

Remarque

Si vous n'êtes pas le propriétaire du système et que vous n'avez obtenu que des droits d'accès, seuls ces droits d'accès seront supprimés et le système restera lié à son propriétaire. Si vous avez supprimé vos droits d'accès, vous ne pouvez plus visualiser ou accéder à ce système.

4 Application Brink Home

4.1 Application Brink Home

L'application Brink Home App vous permet de commander votre installation de ventilation avec le Brink Home Module par le biais de smartphones Apple ou Android. La Brink Home App peut être téléchargée gratuitement.

4.2 Exigences de système

L'application Brink Home App est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android et peut être obtenue sur Apple App Store ou Google Play Store.

Exigences de système :


iPhone à partir de la version 4 avec système d'exploitation iOS 7.1 ou Android avec système d'exploitation à partir de la version 4.1.

4.3 Connexion avec le système de ventilation


La connexion avec le système d'exploitation peut être établie par une connexion locale ou une connexion Internet avec le Brink Portail.

Après le lancement de l'application Brink Home App vous pouvez choisir.

Pour avoir accès à votre système de ventilation par le biais du portail Brink Portail vous devez disposer des informations concernant votre inscription sur le Brink Portail. Le système de ventilation doit figurer dans votre liste de système du portail.

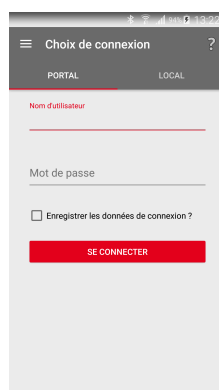

Android

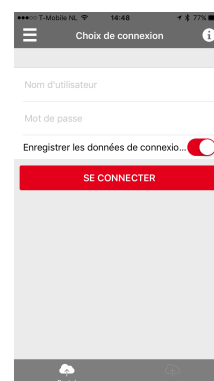


IOS

4.4 Commande de l'application Brink Home App


4.4.1 Écran "Menu"

Le bouton de menu "☰" permet d'ouvrir la page "Menu".

Une connexion Internet permet d'afficher en plus du bouton menu un nom de système avec lequel vous êtes connecté.

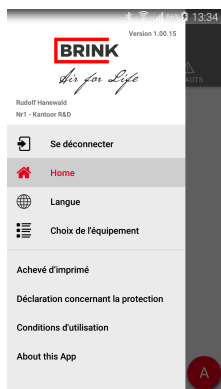

Android

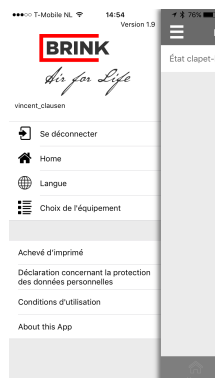


IOS

Sur la page 'Menu' les options suivantes sont proposées :


- Se déconnecter
- Home
- Langue
- Choix de l'équipement
- Achévé d'imprimé
- Déclaration concernant la protection des données personnelles
- Conditions d'utilisation
- About this App

4.4.2 Écran "HOME"

Le bouton "HOME" permet de revenir à l'écran principal..

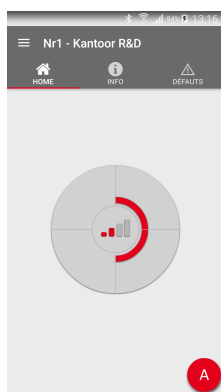


Android

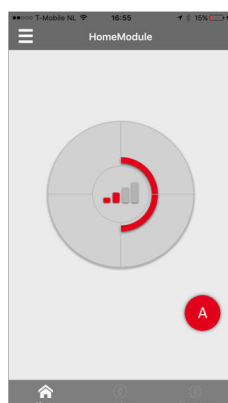

IOS


Positions de ventilation

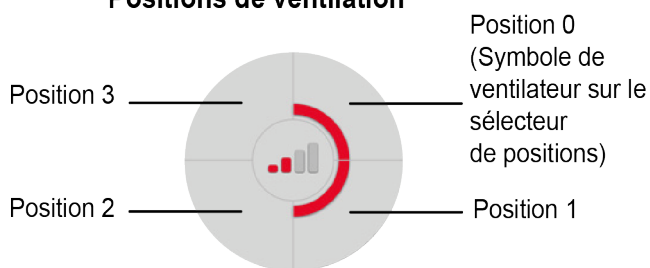


4.4.3 Écran "INFO"

Le bouton "INFO" sur l'écran "HOME" permet de consulter les données du système avec le Home Module.

L'affichage des informations du système de ventilation dépend des accessoires éventuellement raccordés. Un exemple est donné sur les illustrations ci-contre.

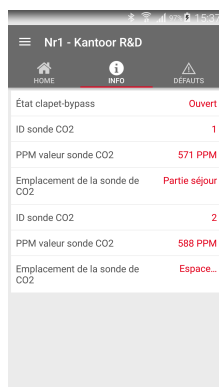

Android

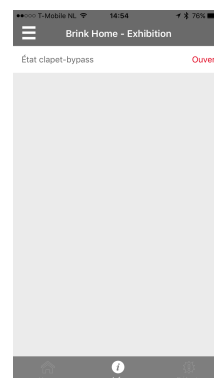


IOS


4.4.4 Écran "Défauts"

L'option "Défauts" permet d'afficher des pannes éventuelles.

Un dysfonctionnement est affiché dans l'écran principal avec le pictogramme "Défaut".

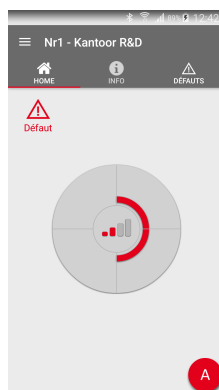

Android

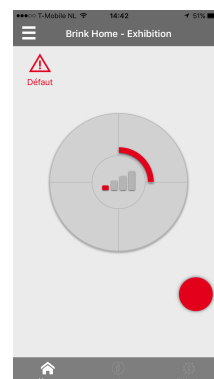


IOS

4.4.5 Écrans principaux

Dans l'écran principal, vous pouvez choisir la position de ventilation sur laquelle votre système de ventilation doit fonctionner. Pour ce faire, vous devez appuyer sur l'un des 4 symboles circulaires affichés sur l'écran principal.

Vous pouvez également choisir dans l'App parmi les modes de ventilation préprogrammés.

Outre les différents modes de ventilation, différentes configurations de système sont également proposées.

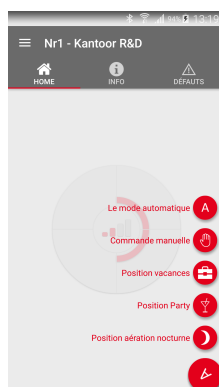

Android



IOS

Selon la situation un message filtre ou un message de panne est affiché dans le menu principal.


Le message s'efface automatiquement si une réinitialisation de filtre est effectuée sur le système de ventilation ou si la panne est résolue.

Message filtre **FILTRE**


Message panne **Défaut**

Mode automatique

Ce mode permet que des accessoires éventuellement raccordés (sonde CO₂ par exemple) commandent automatiquement le système de ventilation.

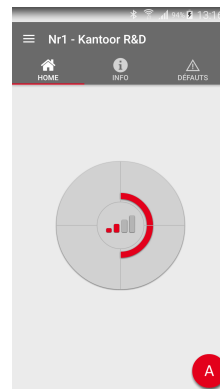


Android

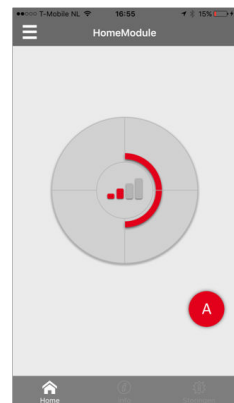


IOS

Commande manuelle

Dans ce mode, le système de ventilation fonctionne sur une position de ventilation déterminée et désactive les accessoires éventuellement raccordés (sonde de CO₂ par exemple). Ce mode est actif jusqu'à ce qu'un autre mode de ventilation préprogrammé soit choisi.

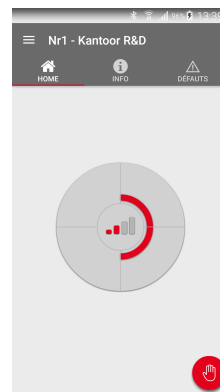


Android

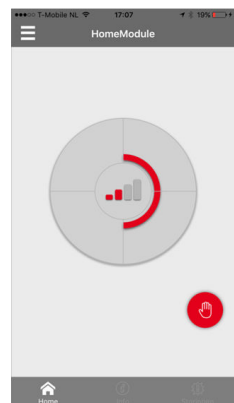


IOS

Position vacances

Dans ce mode, le système de ventilation fonctionne sur une position de ventilation 0 (symbole ventilateur) et désactive les accessoires éventuellement raccordés (sonde de CO₂ par exemple). La position vacances est active jusqu'à ce qu'un autre mode de ventilation préprogrammé soit choisi.

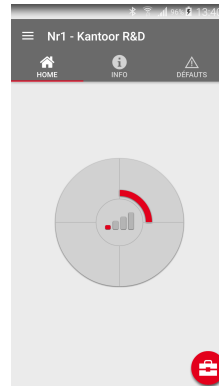


Android

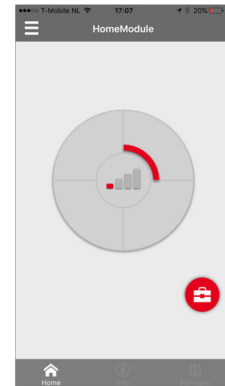

IOS

Position Party

Ce mode permet d'activer le système de ventilation sur la position de ventilation 3 (position la plus haute ventilation) qui reste 4 heures active. Une fois la durée écoulée, le système de ventilation se remet en mode automatique ou de commande manuelle.

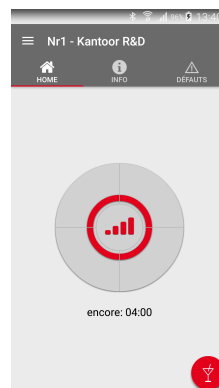


Android




IOS

Position aération nocturne

Dans ce mode, le système de ventilation est automatiquement activé sur la position de ventilation 2 (position présence) et ouvre le clapet bypass. Ce mode est actif pendant 8 heures. L'utilisateur peut si souhaité modifier la position de ventilation. Une fois la durée écoulée, le système de ventilation se remet en mode automatique ou de commande manuelle. Le clapet bypass revient également dans le mode automatique.

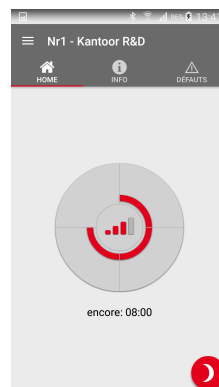

Android

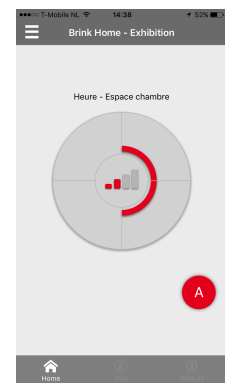

IOS


Ventilation à commande à la demande CO₂

Ce mode est uniquement possible si des composants de ventilation à commande à la demande sont raccordés au système de ventilation.

Si la position de ventilation 3 est activée, le système de ventilation fonctionne pendant 30 minutes sur le régime de ventilation le plus puissant. Avec la position de ventilation 1, le système revient dans le mode de commande de CO₂ automatique.



Android

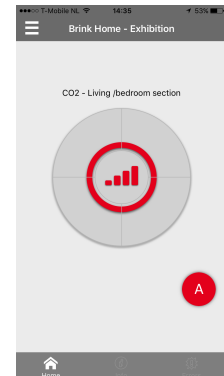


IOS


Durée ventilation à commande à la demande

Ce mode est uniquement possible si des composants de ventilation à commande à la demande sont raccordés au système de ventilation.

Si la position de ventilation 3 est activée, le système de ventilation fonctionne pendant 30 minutes sur le régime de ventilation le plus puissant.

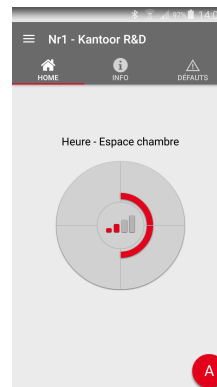

Android

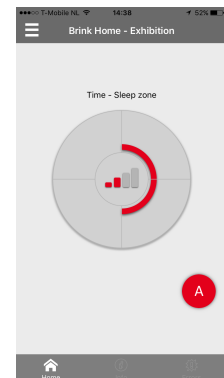

IOS

5 Recyclage

Recyclage

Des matériaux durables sont utilisés pour la fabrication de cet appareil.
Les matériaux d'emballage doivent être évacués de manière responsable conformément à la réglementation en vigueur.





Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com